WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Mountfield

Illustrated Parts List

4125M-4135H-4155H

Model Year 2005

- Use GLOBAL GARDEN PRODUCT Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
- The contents described in the parts list may change due to improvement.
- The drawings of the spare parts are only indicative and might not represent the part in question exactly.
- The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
- When placing orders of parts for repair and/or replacement, make sure that the illustrated parts list is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

COPYRIGHT by GLOBAL GARDEN PRODUCTS
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permision in writing from GLOBAL GARDEN PRODUCTS.

wmv-dresden.de

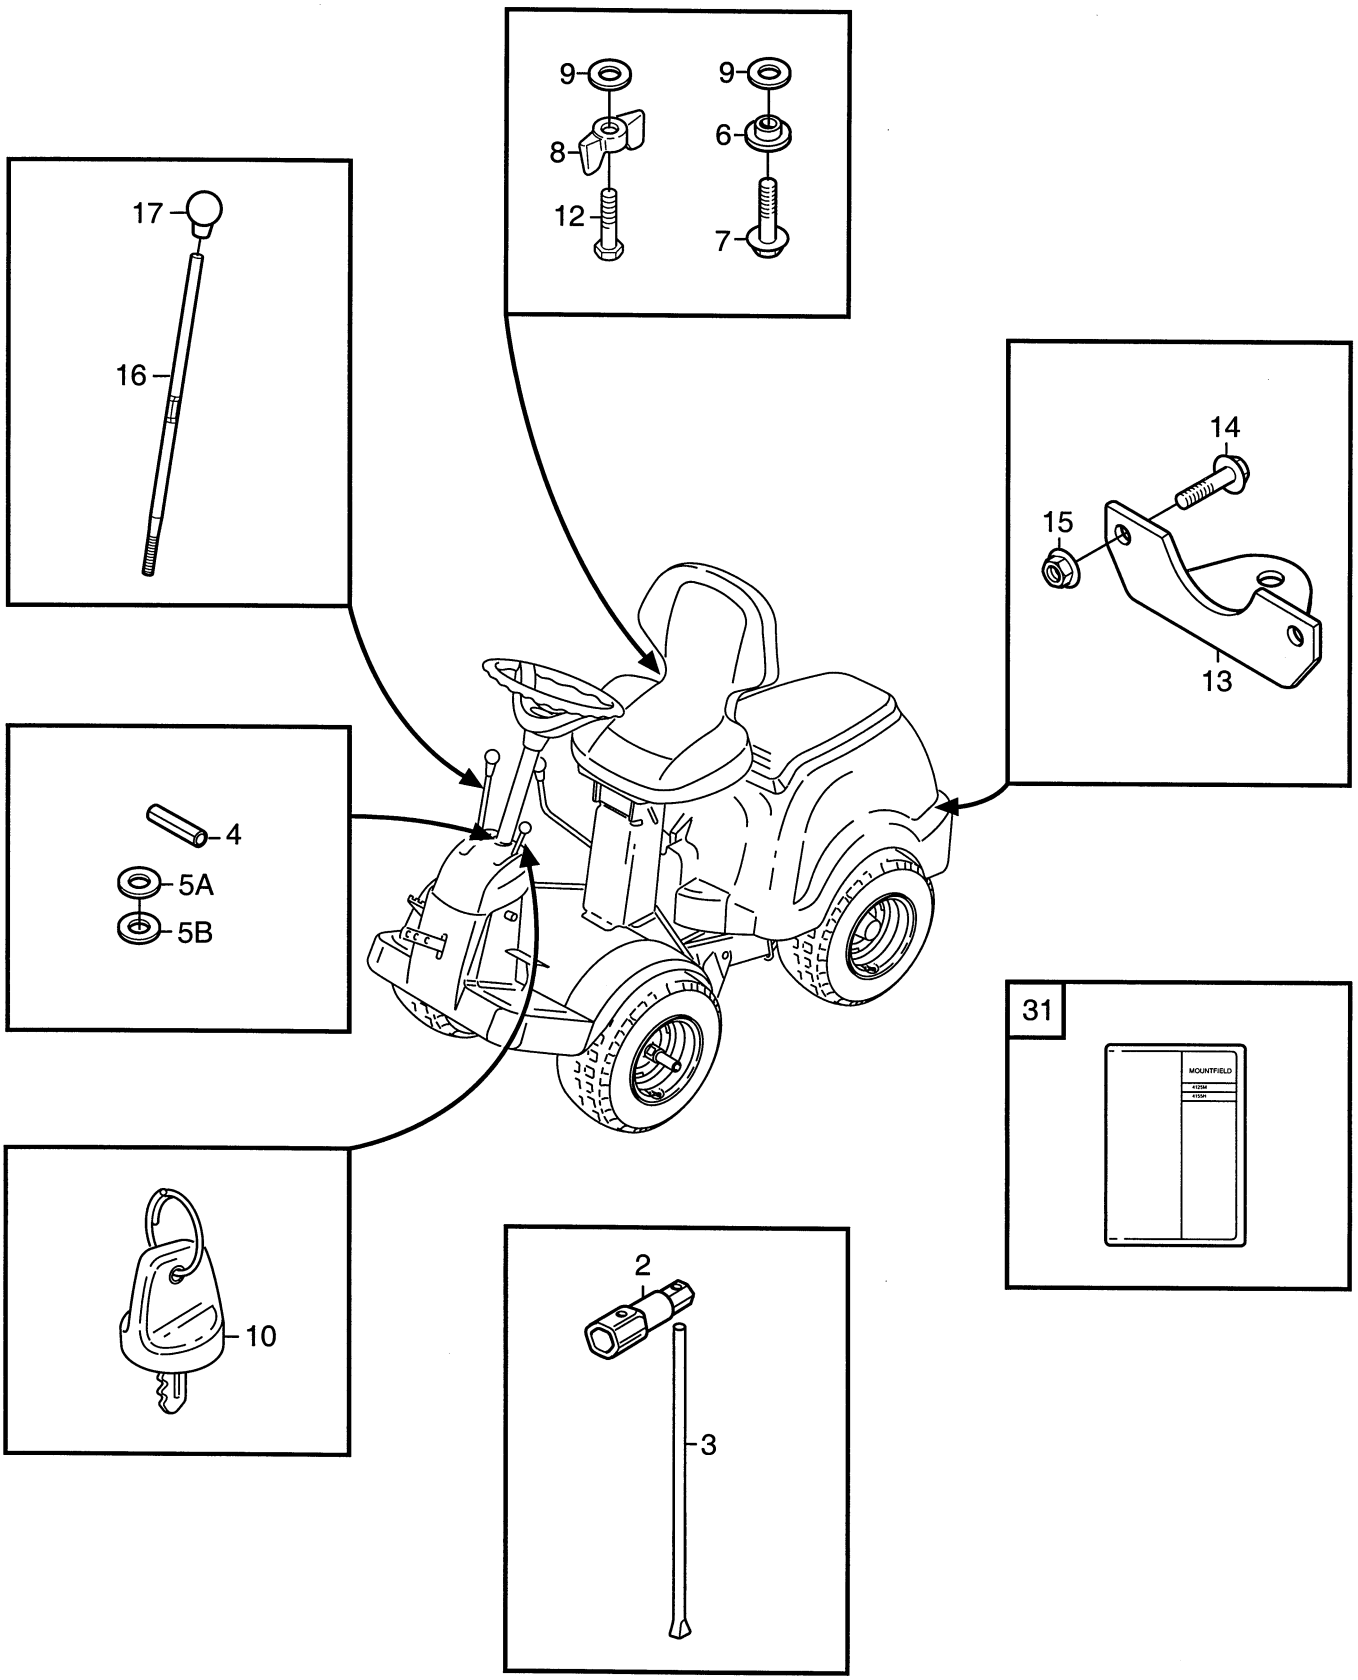

M192A

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H ASSEMBLY PARTS	4125M-4135H-4155H MONTAGETEILEN	Page / Seite
2005-4	M192A			138

Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101	Quantity/Anzahl 6102 6103	Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
0		1	1134-4249-05	Assembly parts	Montageteile kpl		Pos 1 - 15 incl.
0	1		1134-4249-06	Assembly parts	Montageteile kpl		Pos 1 - 17 incl.
2	1	1	1134-4541-01	• Spark plug wrench	• Zündkerzenschlüssel		5/8" (16 mm)/21 mm
3	1	1	1111-2113-01	• Rod	• Stange		
4	1	1	9595-0262-00	• Locating pin	• Spannstift		
5A	1	1	9699-0103-02	• Flat washer	• Scheibe		0.5 mm
5B	1	1	9699-0114-02	• Flat washer	• Scheibe		1.0 mm
6	2	2	1134-4185-01	• Flange washer	• Flanschscheibe		
7	2	2	9959-0820-16	• Screw	• Schraube		
8	2	2	1134-4481-01	• Wing nut	• Flügelmutter		
9	4	4	9699-0056-02	• Flat washer	• Scheibe		
10	2	2	1134-4734-01	• Ignition key	• Zündschlüssel		
12	2	2	9997-0820-16	• Screw	• Schraube		
13	1	1	1134-5512-01	• Towing plate	• Anhängerplatte		
14	2	2	9959-0820-16	• Screw	• Schraube		
15	2	2	9739-0831-22	• Nut	• Mutter		
16	1		1134-5482-01	• Gear shift lever	• Schalthebel		
17	1		1134-2551-01	• Knob	• Knopf		
31	1	1	8211-0412-01	Owner's manual	Bedienungsanleitung		

wmv-dresden.de

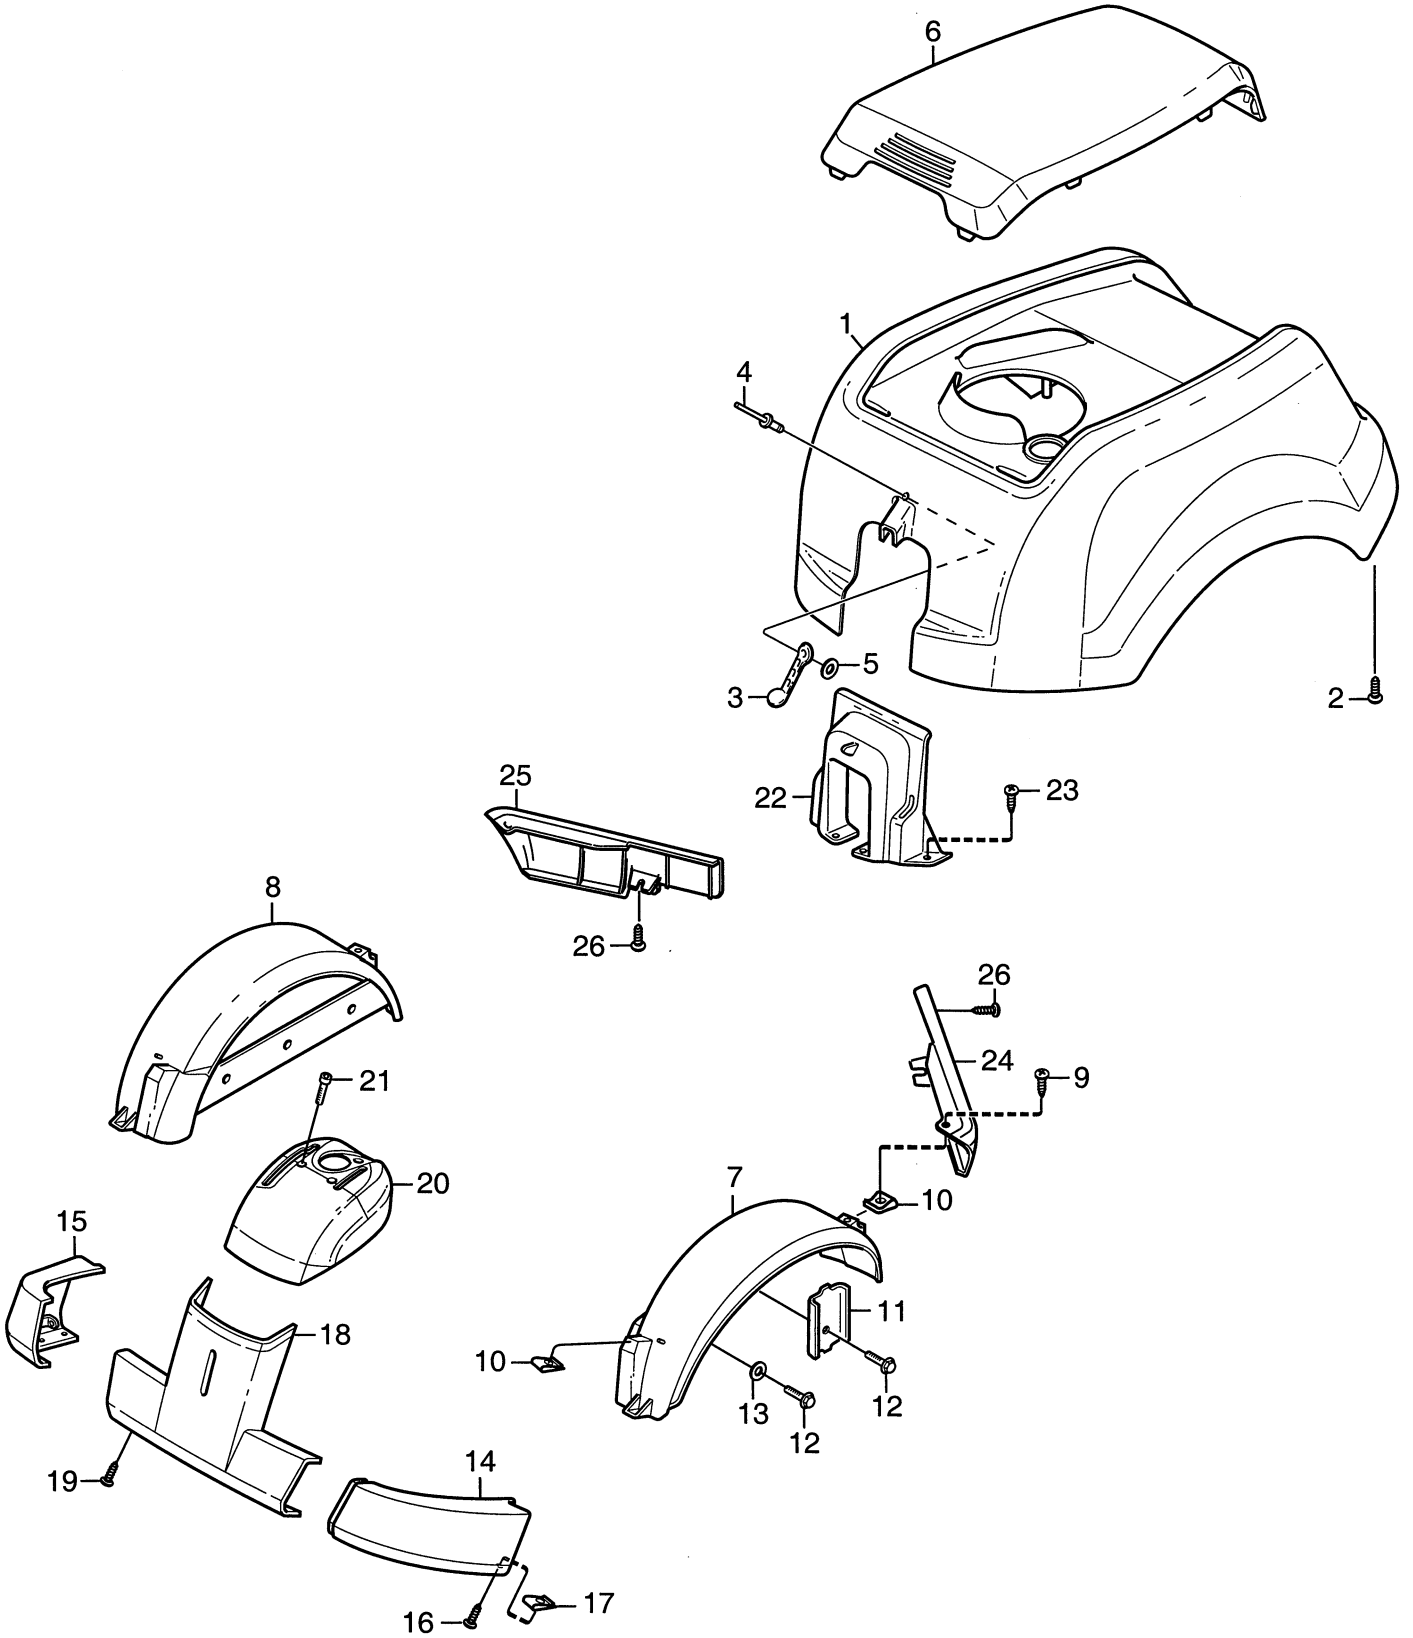

M193

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H BODY WORK	4125M-4135H-4155H KAROSSERIE	Page / Seite
2005-4	M193			140

Fig. / Pos.	Quantity/Anzahl 6101	6102 6103			Part No. / Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit / Satz	Notes / Anmerkung
1	1	1			1134-5263-03	Engine hood-red	Motorhaube-rot		
2	7	7			9838-9530-12	Screw	Schraube		
3	1	1			1134-2143-01	Rubber strap	Gummistropp		
4	1	1			9632-0516-00	Pop rivet	Niet		
5	1	1			9699-0120-02	Washer	Scheibe		
6	1	1			1134-5264-03	Engine cover-black	Motordeckel-schwarz		
7	1	1			1134-5308-03	Mud guard LH-black	Kotflügel links-schw.		
8	1	1			1134-5308-04	Mud guard RH-black	Kotflügel rechts-schw		
9	4	4			9893-0616-16	Screw	Schraube		
10	4	4			1134-4176-01	Clips	Klemme		
11	2	2			1134-0225-00	Support plate	Stützblech		
12	6	6			9945-0816-16	Screw	Schraube		
13	4	4			9699-0056-02	Flat washer	Scheibe		
14	1	1			1134-5306-03	Bumper, front-LH	Stoßfänger, vordere-l		
15	1	1			1134-5306-04	Bumper, front-RH	Stoßfänger, vordere-r		
16	4	4			9893-0616-16	Screw	Schraube		
17	2	2			1134-4176-01	Clips	Klemme		
18	1	1			1134-5305-02	Front lower-red	Vorderteil untere-rot		
19	2	2			9893-0616-16	Screw	Schraube		
20	1				1134-5320-03	Front upper-red	Vorderteil obere-rot		
20		1			1134-5320-04	Front upper-red	Vorderteil obere-rot		
21	2	2			9946-0525-16	Screw	Schraube		
22	1	1			1134-5265-01	Hood support	Haubenstütz		
23	4	4			9893-0616-16	Screw	Schraube		
24	1	1			1134-3970-06	Moulding-LH, black	Leiste links-schwarz		
25	1	1			1134-3970-04	Moulding-RH, black	Leiste rechts-schwarz		
26	2	2			9893-0616-16	Screw	Schraube		

wmv-dresden.de

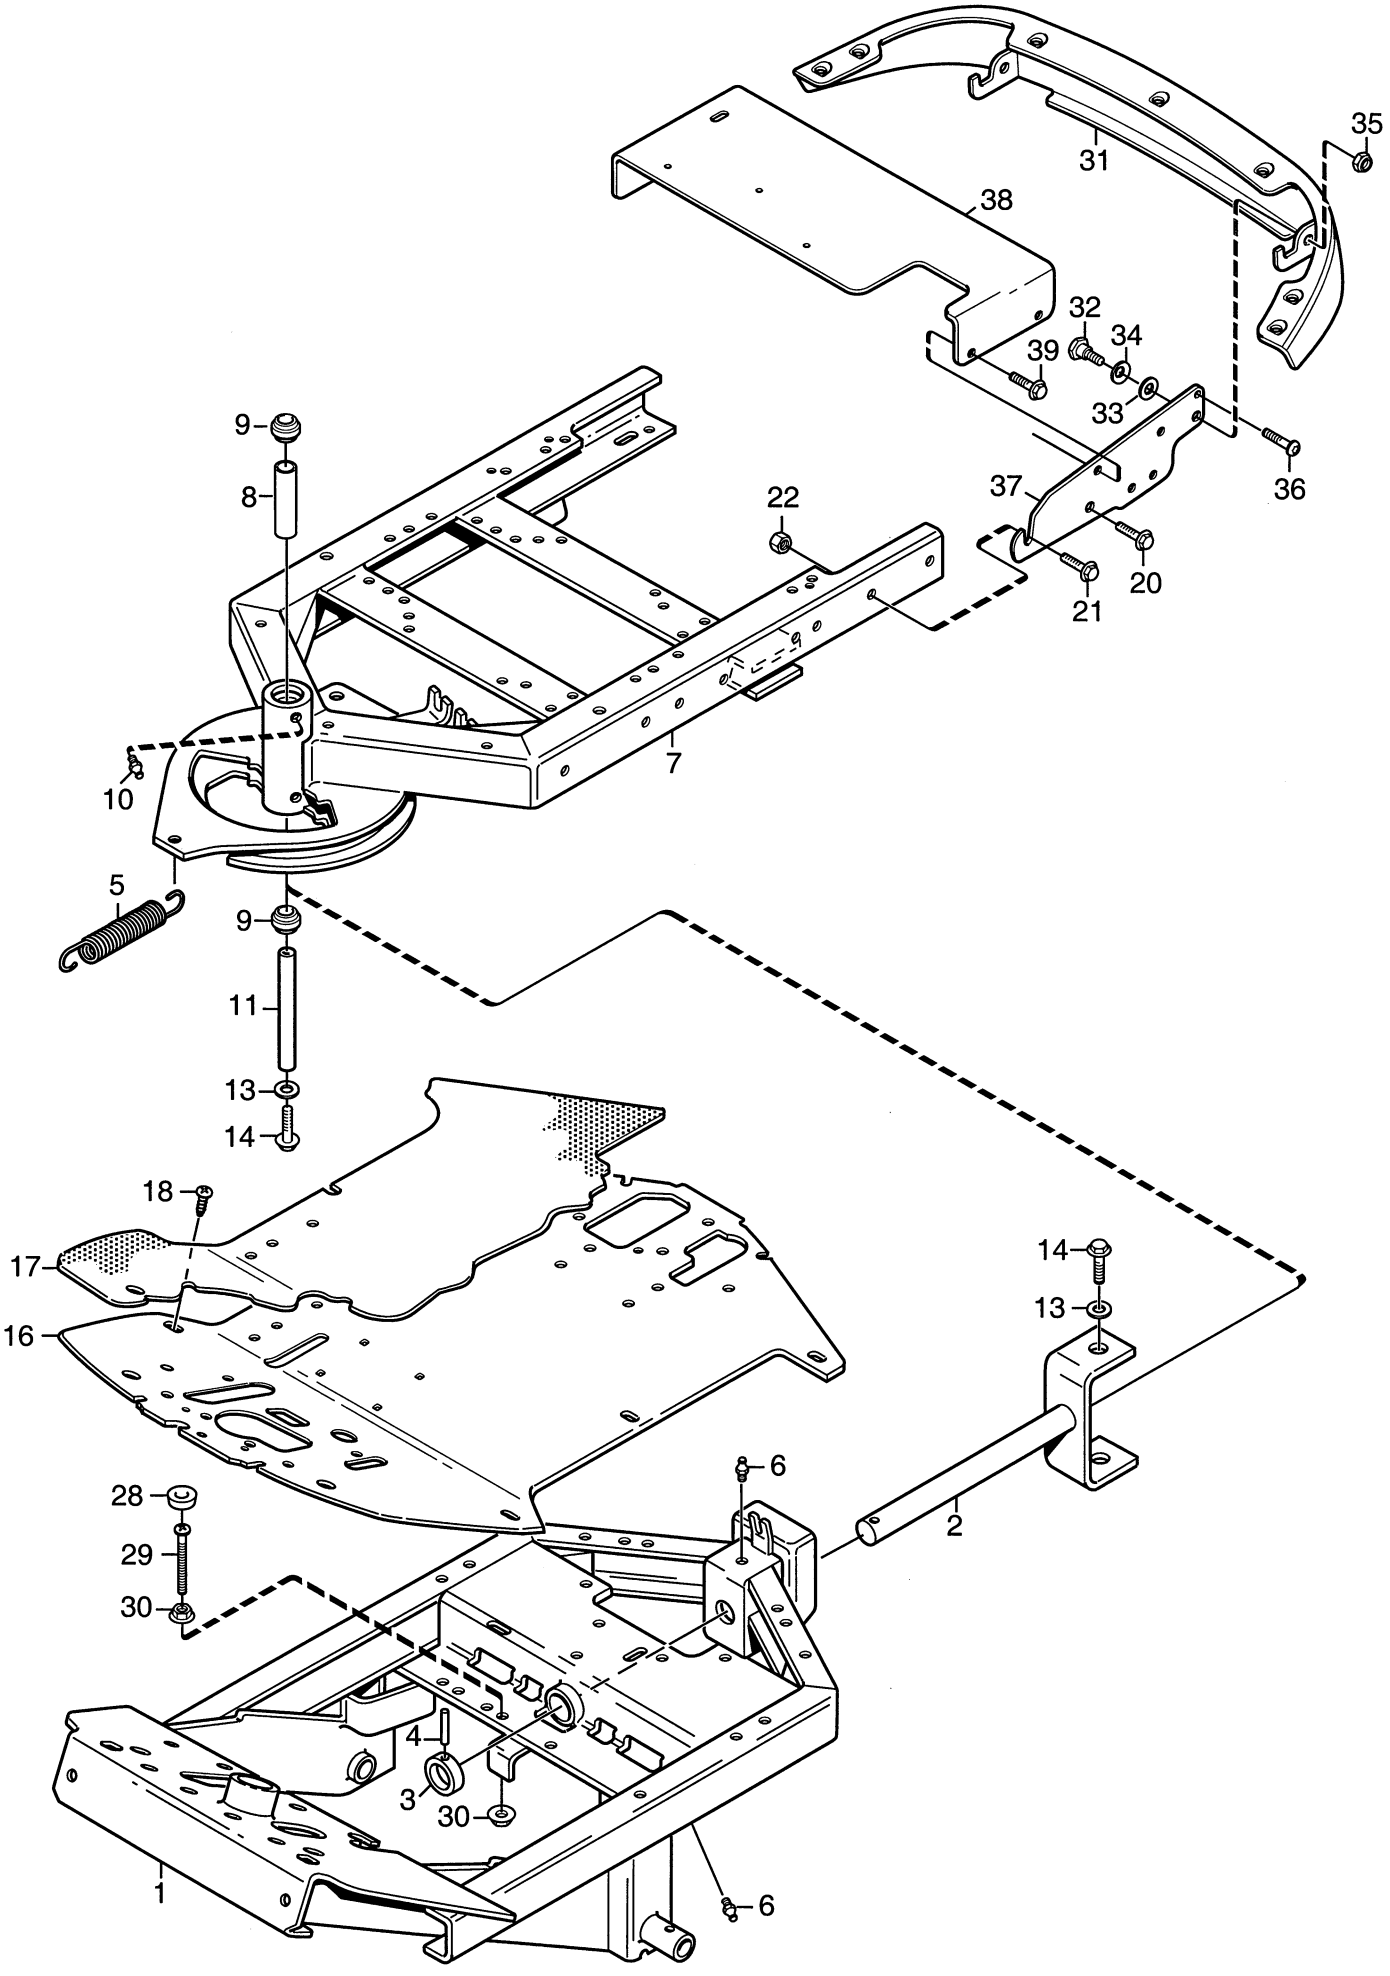

M194A

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H FRAME / 4125M-4135H-4155H RAHMEN	Page / Seite
2005-4	M194A		142

	Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101	Quantity/Anzahl 6102 6103	Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
	1	1	1	1134-5315-02	Frame-front	Rahmen-vordere		Pos 2 - 4 incl.
	2	1	1	1134-3963-02	• Clevis	• Gabel		
	3	1	1	1134-0031-00	• Pivot shaft stop	• Lenkachsenanschlag		
	4	1	1	9595-0262-00	• Locating pin	• Spannstift		
	5	1	1	1134-2171-01	Spring	Feder		
	6	2	2	9501-0500-00	Grease joint	Schmiernippel		
X	7	1	1	1134-5870-01	Frame-rear	Rahmen-hintere		Pos 8 - 10 incl.
X	8	1	1	1134-5705-01	• Spacer	• Distanz		
	9	2	2	9547-0001-00	• Bearing	• Lager		
	10	2	2	9501-0500-00	• Grease joint	• Schmiernippel		
X	11	1	1	1134-3968-03	Centre shaft (185 mm)	Zentrumachse (185 mm)		
	13	2	2	9699-0035-02	Flat washer	Scheibe		
	14	2	2	9959-1020-16	Screw	Schraube		
	16	1	1	1134-5294-01	Floor plate	Bodenblech		
	17	1		1134-5513-02	Floor mat	Bodenblechmatte		
	17		1	1134-5514-02	Floor mat	Bodenblechmatte		
	18	2	2	9893-0616-16	Screw	Schraube		
	20	2	2	9945-0816-16	Screw	Schraube		
	21	2	2	9959-0820-16	Screw	Schraube		
	22	2	2	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	28	1	1	1134-4975-01	Rubber block	Gummidämpfer		
	29	1	1	9950-0570-12	Screw	Schraube		
	30	2	2	9739-0531-22	Nut	Mutter		
	31	1	1	1134-5337-01	Bumper-rear	Stoßfänger-hintere		
	32	2	2	1134-0240-00	Shoulder screw	Ansatzbolzen		
	33	2	2	1134-4242-01	Spacer washer	Distanzscheibe		
	34	2	2	9665-0002-00	Bowed washer	Tellerscheibe		
	35	2	2	9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
	36	2	2	9943-0516-16	Screw	Schraube		
	37	2	2	1134-5345-01	Attachment	Halterung		
	38	1	1	1134-5344-01	Battery shelf	Batterieregal		
	39	4	4	9945-0816-16	Screw	Schraube		

wmv-dresden.de

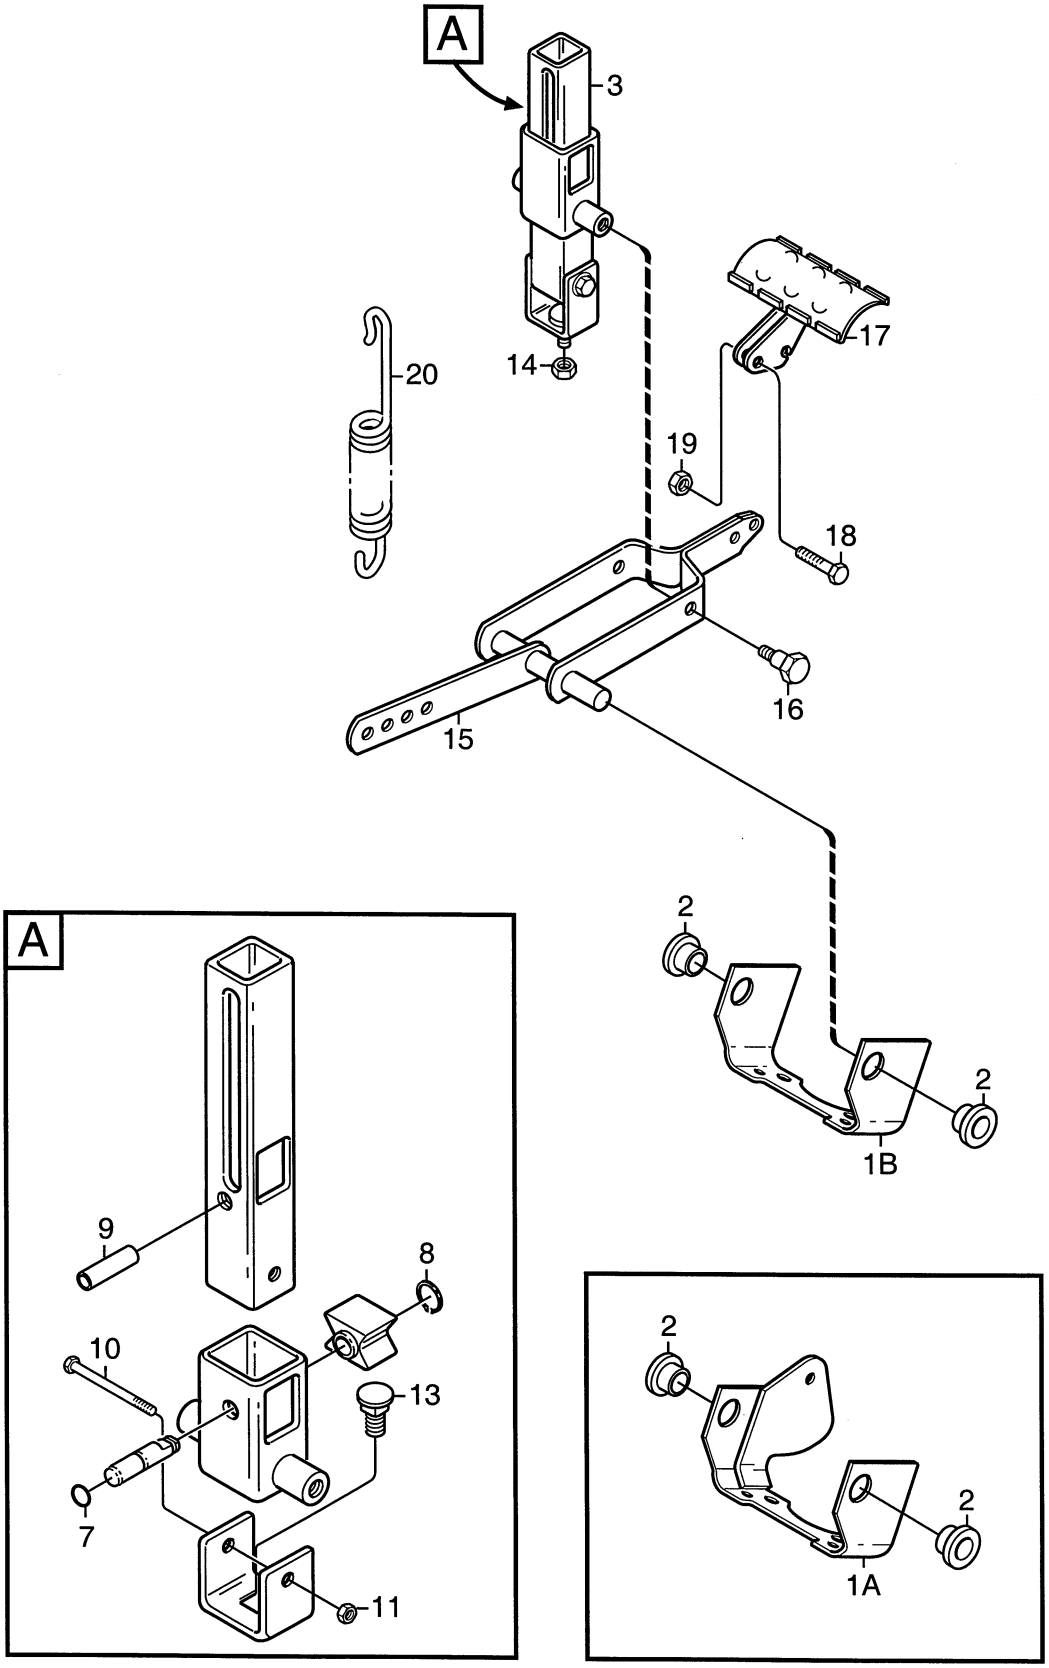

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H PEDAL LIFT	4125M-4135H-4155H PEDALHEBER	Page / Seite
2005-4	M195			144

Fig. / Pos.	Quantity/Anzahl 6101	Quantity/Anzahl 6102 6103	Part No. / Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit / Satz	Notes / Anmerkung
1 A	1		1134-5462-01	Bracket	Halterung		
1 B		1	1134-4117-01	Bracket	Halterung		
2	2	2	1134-2684-01	Bearing	Lager		
3	1	1	1134-4945-01	Lift catch assy	Hebesperre Kpl		Pos 7 - 13 incl.
7	1	1	9404-0027-01	• O-ring	• O-ring		
8	1	1	9650-0039-04	• Lock ring	• Schließring		
9	1	1	9595-0276-01	• Locating pin	• Spannstift		
10	1	1	9997-0640-12	• Screw	• Schraube		
11	1	1	9747-0631-02	• Lock nut	• Mutter		
13	1	1	9897-0820-16	• Screw	• Schraube		
14	1	1	9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
15	1	1	1134-4860-01	Lift fork	Hebegabel		
16	2	2	1134-0240-00	Shoulder screw	Ansatzbolzen		
17	1	1	1134-4938-01	Lift pedal	Hebepedal		
18	2	2	9997-0625-16	Screw	Schraube		
19	2	2	9739-0631-22	Nut	Mutter		
20	1	1	4231-0013-00	Spring	Feder		

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

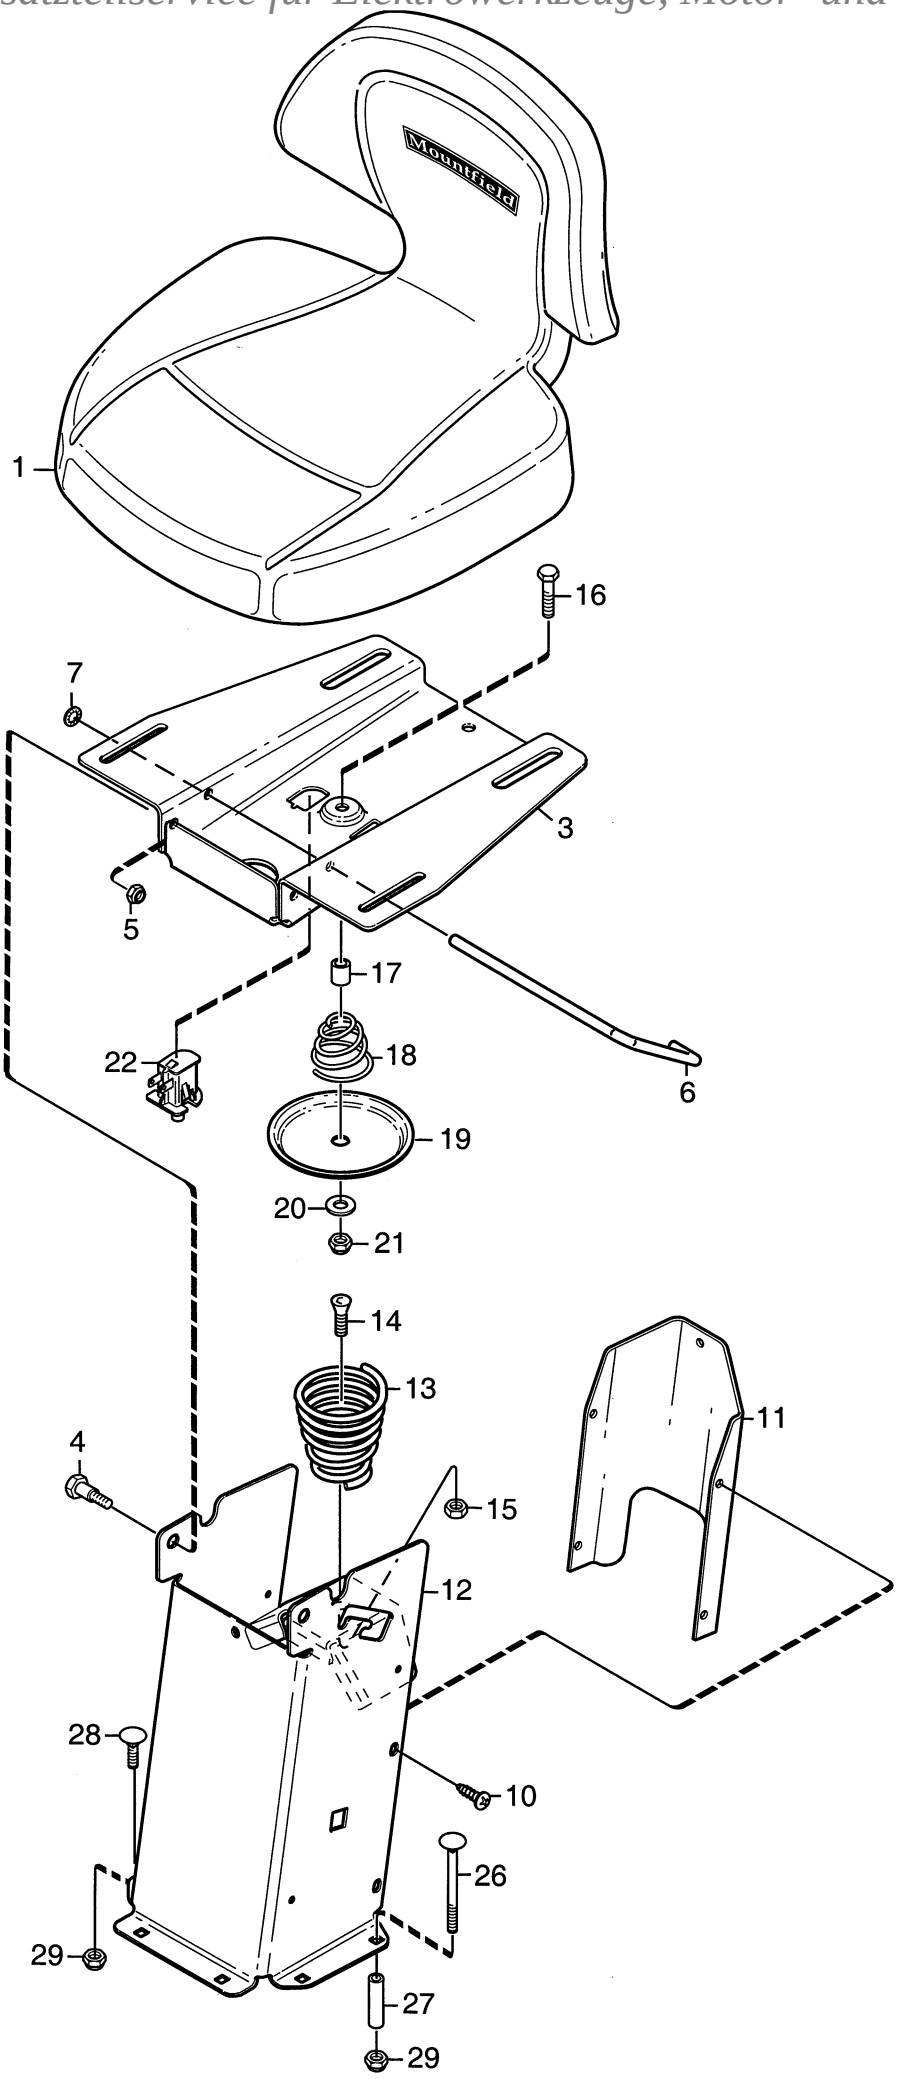

M196

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H SEAT	4125M-4135H-4155H SITZ	Page / Seite
2005-4	M196			146

	Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101 6102 6103				Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
	1	1				1134-5506-02	Seat	Sitz		
	3	1				1134-5301-01	Seat plate	Sitzplatte		
	4	2				1134-0240-00	Shoulder screw	Ansatzbolzen		
	5	2				9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
	6	1				1134-5454-01	Catch	Sperre		
	7	1				9675-0012-02	Locking washer	Verriegelungsscheibe		
	10	4				9893-0616-16	Screw	Schraube		
	11	1				1134-5300-02	Rear plate- red	Hinterplatte- rot		
X	12	1				1134-5296-06	Seat bracket- red	Sitzkonsole- rot		
	13	1				1134-4256-01	Seat spring	Sitzfeder		
	14	1				9924-1230-19	Screw	Schraube		
	15	1				9747-1231-02	Lock nut	Mutter		
	16	1				9997-0840-16	Screw	Schraube		
	17	1				1134-1565-06	Spacer	Distanz		
	18	1				1134-5302-01	Spring	Feder		
	19	1				1134-5299-01	Push plate	Druckplatte		
	20	1				9699-0090-02	Flat washer	Scheibe		
	21	1				9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
	22	1				1134-3156-02	Switch	Schalter		
	26	2				9897-0880-12	Screw	Schraube		L = 80 mm
	27	2				1134-1565-08	Spacer	Distanz		
	28	4				9897-0820-16	Screw	Schraube		L = 20 mm
	29	6				9747-0831-02	Lock nut	Mutter		

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

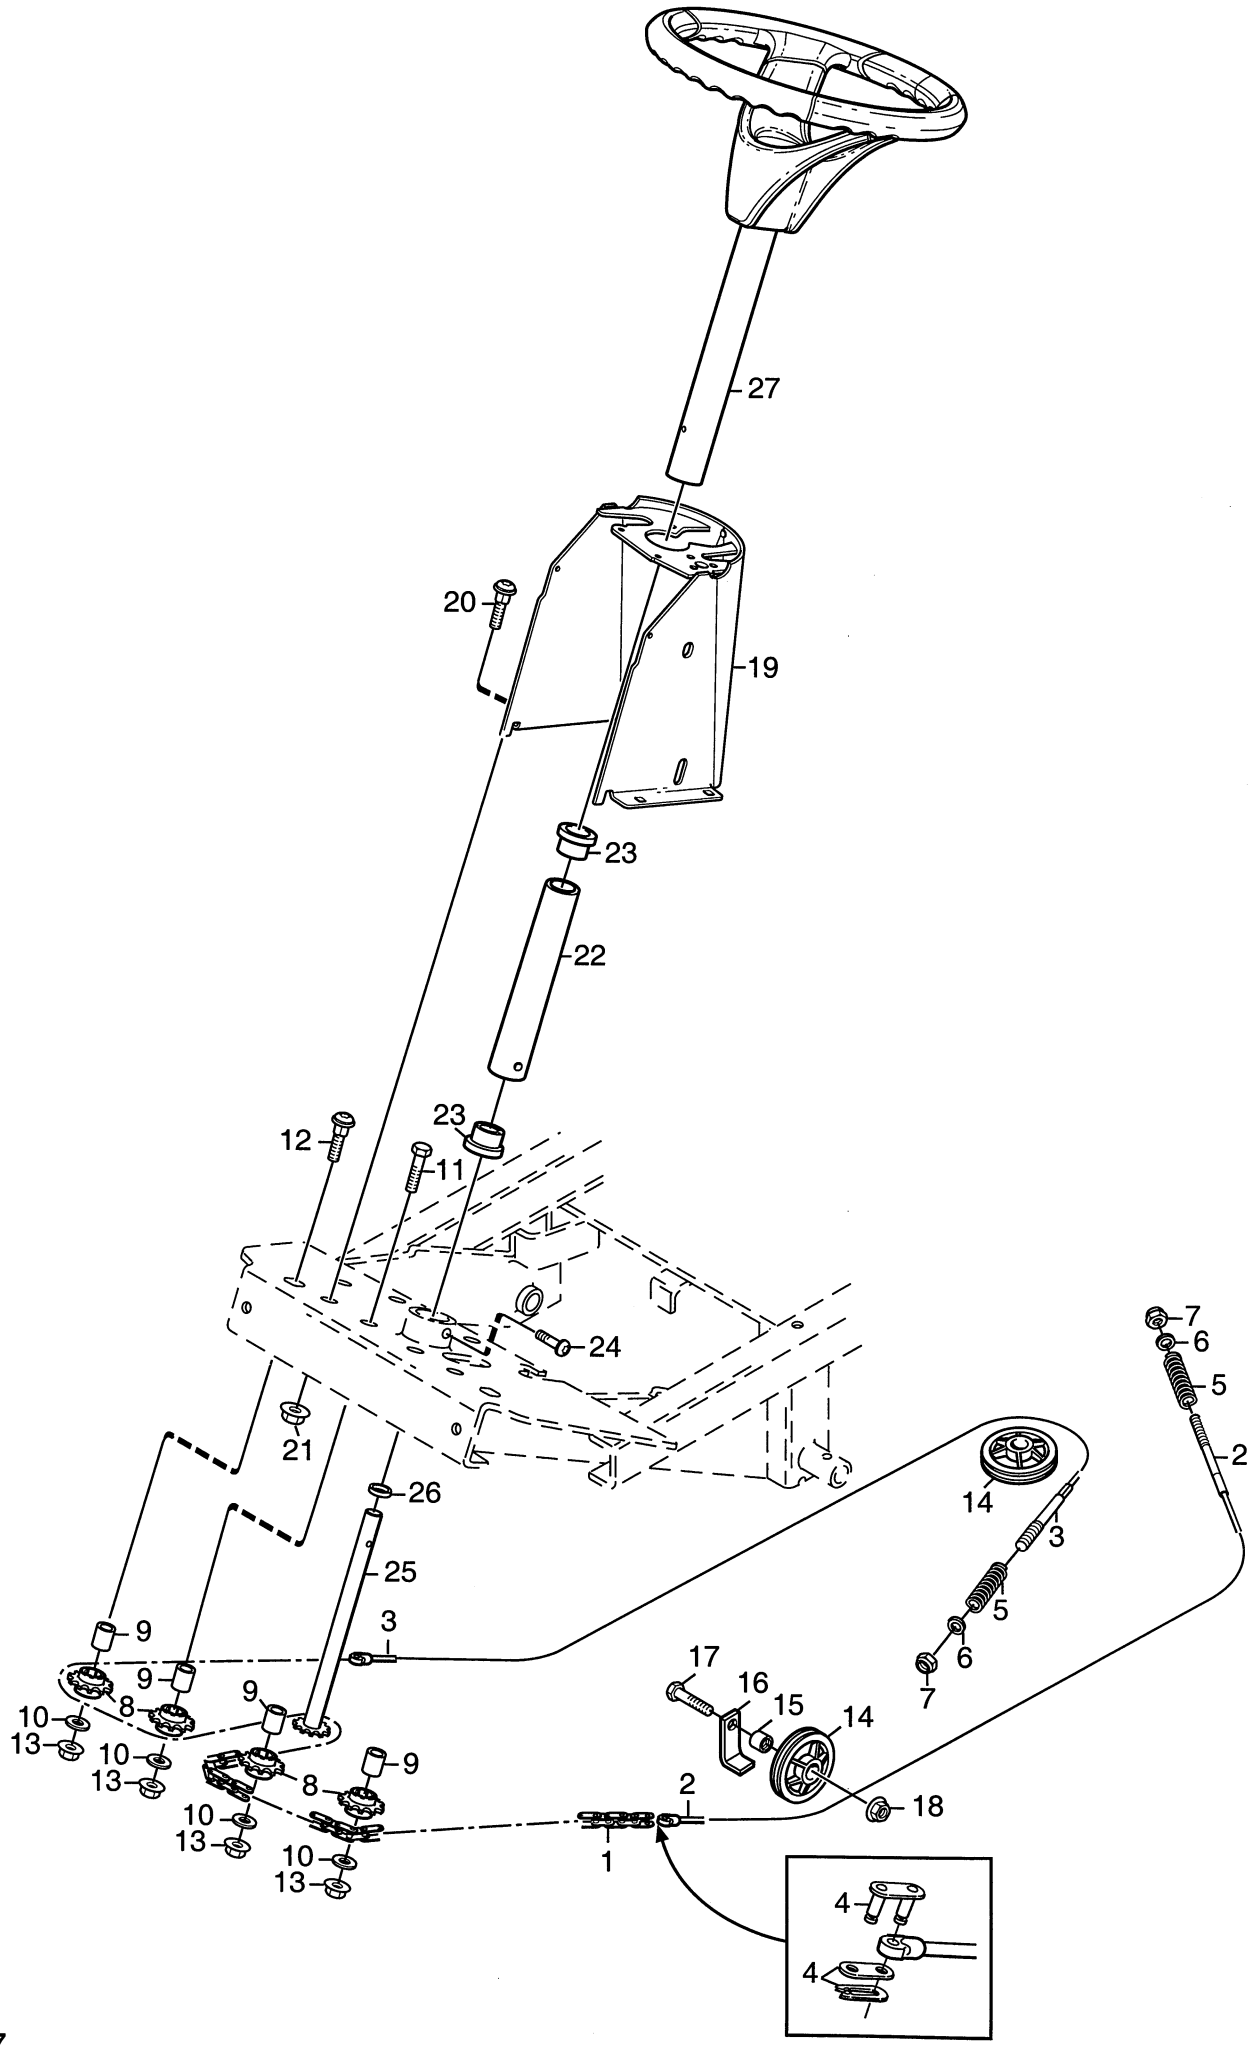

M197

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H STEERING	4125M-4135H-4155H LENKUNG	Page / Seite
2005-4	M197			148

Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101 6102 6103				Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
1	1				1134-2820-06	Chain	Kette		83 länk
2	1				1134-2817-01	Steering cable-LH	Lenkseil-links		
3	1				1134-2817-02	Steering cable-RH	Lenkseil-rechts		
4	2				1134-2824-01	Chain lock	Kettenlock		
5	2				1134-3817-01	Compression spring	Druckfeder		
6	2				9699-0090-02	Flat washer	Scheibe		
7	2				9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
8	4				1134-2816-01	Sprocket	Kettenrad		
9	4				1134-0041-02	Idler wheel bush	Hülse		
10	4				9699-0035-02	Flat washer	Scheibe		
11	2				9997-1050-16	Screw	Schraube		
12	2				9897-1040-12	Screw	Schraube		
13	4				9739-1031-22	Nut	Mutter		
14	3				1134-0072-00	Steering pulley	Seilrolle		
15	2				1134-0041-01	Bushing	Hülse		
16	2				1134-3022-01	Cable holder	Halterung		
17	2				9997-1030-16	Screw	Schraube		
18	2				9739-1031-22	Nut	Mutter		
19	1				1134-5349-02	Steering console-red	Lenkkonsole-rot		
20	4				9897-0820-16	Screw	Schraube		
21	4				9739-0831-22	Nut	Mutter		
22	1				1134-1305-05	Steering column-lower	Lenkrohr-untere		
23	2				1134-1901-01	Bearing	Lager		
24	2				9893-0616-16	Screw	Schraube		
25	1				1134-2821-03	Steering rod	Lenkstange		
26	1				1134-2837-01	Spacer	Distanz		
27	1				1134-5496-01	Steering wheel	Lenkrad		

wmv-dresden.de

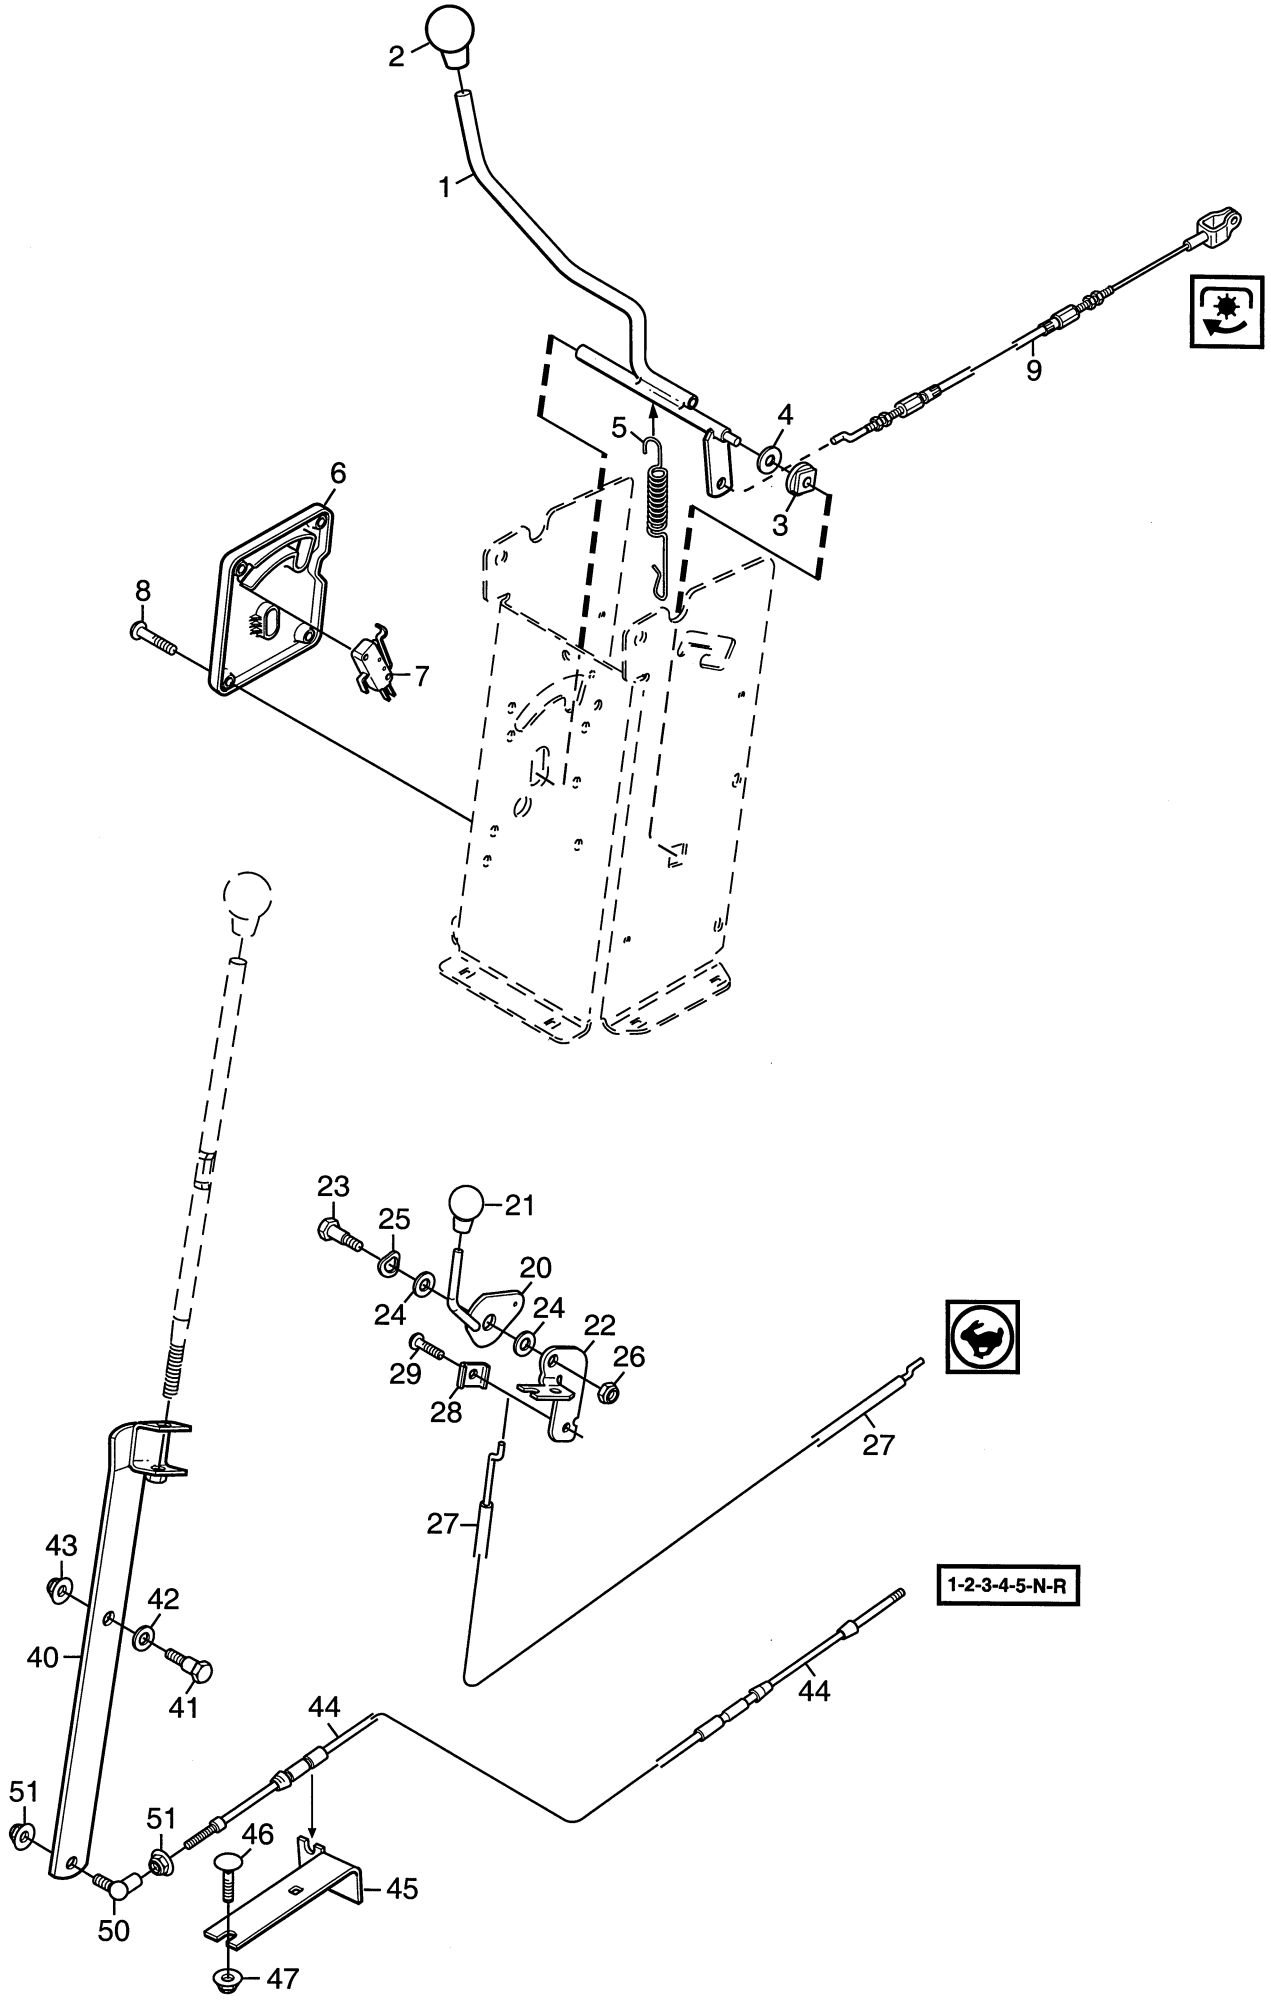

M198

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H HAND CONTROLS	4125M-4135H-4155H HANDREGULIERUNG	Page / Seite
2005-4	M198			150

Fig. / Pos.	Quantity/Anzahl 6101	Quantity/Anzahl 6102 6103	Part No. / Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit / Satz	Notes / Anmerkung
1	1	1	1134-5363-01	Control lever	Mähwerkeinkuppl.hebel		
2	1	1	1134-2551-01	Knob	Knopf		
3	1	1	1134-3790-02	Bearing	Lager		
4	1	1	9699-0090-02	Flat washer	Scheibe		
5	1	1	4231-0013-00	Spring	Feder		
6	1	1	1134-5368-01	Dashboard	Panel		
7	1	1	9400-0312-01	Micro switch	Schalter		
8	4	4	9946-0525-16	Screw	Schraube		
9	1	1	1134-3573-05	Control cable	Regulierdraht		
20	1	1	1134-5465-01	Throttle lever	Gasregulierung		
21	1	1	1134-4078-01	Knob	Knopf		
22	1	1	1134-5464-01	Bracket	Halterung		
23	1	1	1134-0240-00	Shoulder screw	Ansatzbolzen		
24	2	2	1134-4242-01	Spacer washer	Distanzscheibe		
25	1	1	9694-0001-00	Washer	Scheibe		
26	1	1	9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
27	1	1	1134-4197-02	Throttle cable	Gasdraht		
28	1	1	9500-9991-00	Cable clamp	Drahtklemme		
29	1	1	9943-0516-16	Screw	Schraube		
40	1		1134-5459-01	Gear shift arm	Schaltarm		
41	1		1134-0240-00	Shoulder screw	Ansatzbolzen		
42	1		9696-0013-01	Bowed washer	Scheibe		
43	1		9739-0831-22	Nut	Mutter		
44	1		1134-2766-07	Control cable	Regulierdraht		
45	1		1134-5518-01	Angle bracket	Winkelhalter		
46	2		9897-0616-16	Carriage bolt	Schraube		
47	2		9739-0631-22	Nut	Mutter		
50	1		9570-0001-00	Elbow link	Winkelgelenk		
51	2		9739-0531-22	Nut	Mutter		

wmv-dresden.de

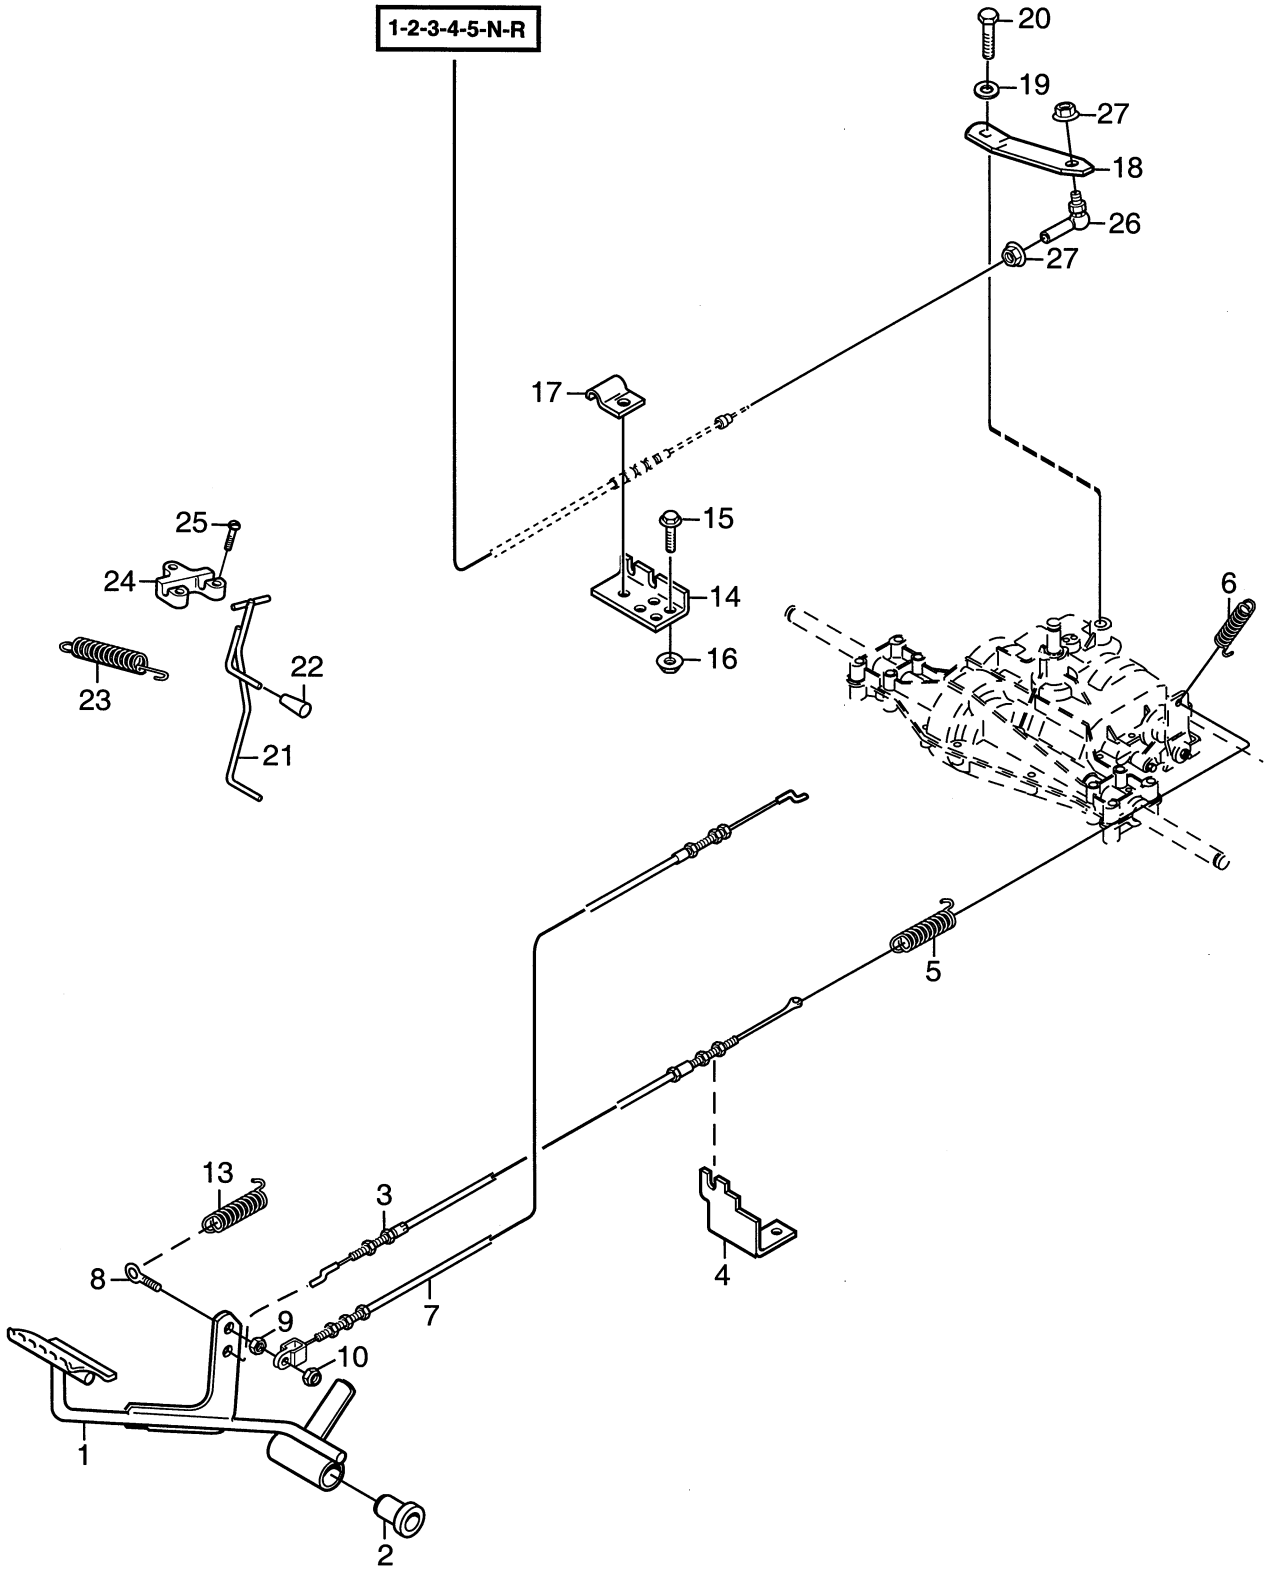

M199

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M FOOT CONTROLS / 4125M FUßBEDIENELEMENTE	Page / Seite
2005-4	M199		152

	Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101	Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
	1	1	1134-4247-01	Brake/clutch pedal	Brems/Kupplungspedal		Pos 2 incl.
	2	2	1134-0068-00	• Bearing	• Lager		
	3	1	1134-3410-02	Brake cable	Bremsdraht		
	4	1	1134-3403-01	Wire holder	Drahthalter		
	5	1	1134-3280-01	Spring	Feder		
X	6	1	1134-3974-02	Spring	Feder		
	7	1	1134-4058-01	Cable	Drahtseil		
	8	1	1134-2991-01	Eye bolt	Schrauböse		
	9	1	9739-0531-22	Nut	Mutter		
	10	1	9747-0531-02	Nut	Mutter		
	13	1	1134-3974-01	Spring	Feder		
	14	1	1134-3400-01	Angle plate	Winkelarm		
	15	2	9959-0816-16	Screw	Schraube		
	16	2	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	17	1	1134-2021-01	Clamp	Klemme		
	18	1	1134-4048-02	Gear shifter arm	Schaltarm		
	19	1	9699-0060-02	Flat washer	Scheibe		
	20	1	9987-5016-16	Screw	Schraube		
	21	1	1134-5353-01	Brake rod	Bremsstange		
	22	1	1134-2786-01	Plastic knob	Plastikknopf		
	23	1	1131-1497-01	Spring	Feder		
	24	1	1134-4002-01	Brake rod attachment	Halterung		
	25	3	9838-9516-12	Screw	Schraube		
	26	1	9570-0001-00	Elbow link	Winkelgelenk		
	27	2	9739-0531-22	Nut	Mutter		

wmv-dresden.de

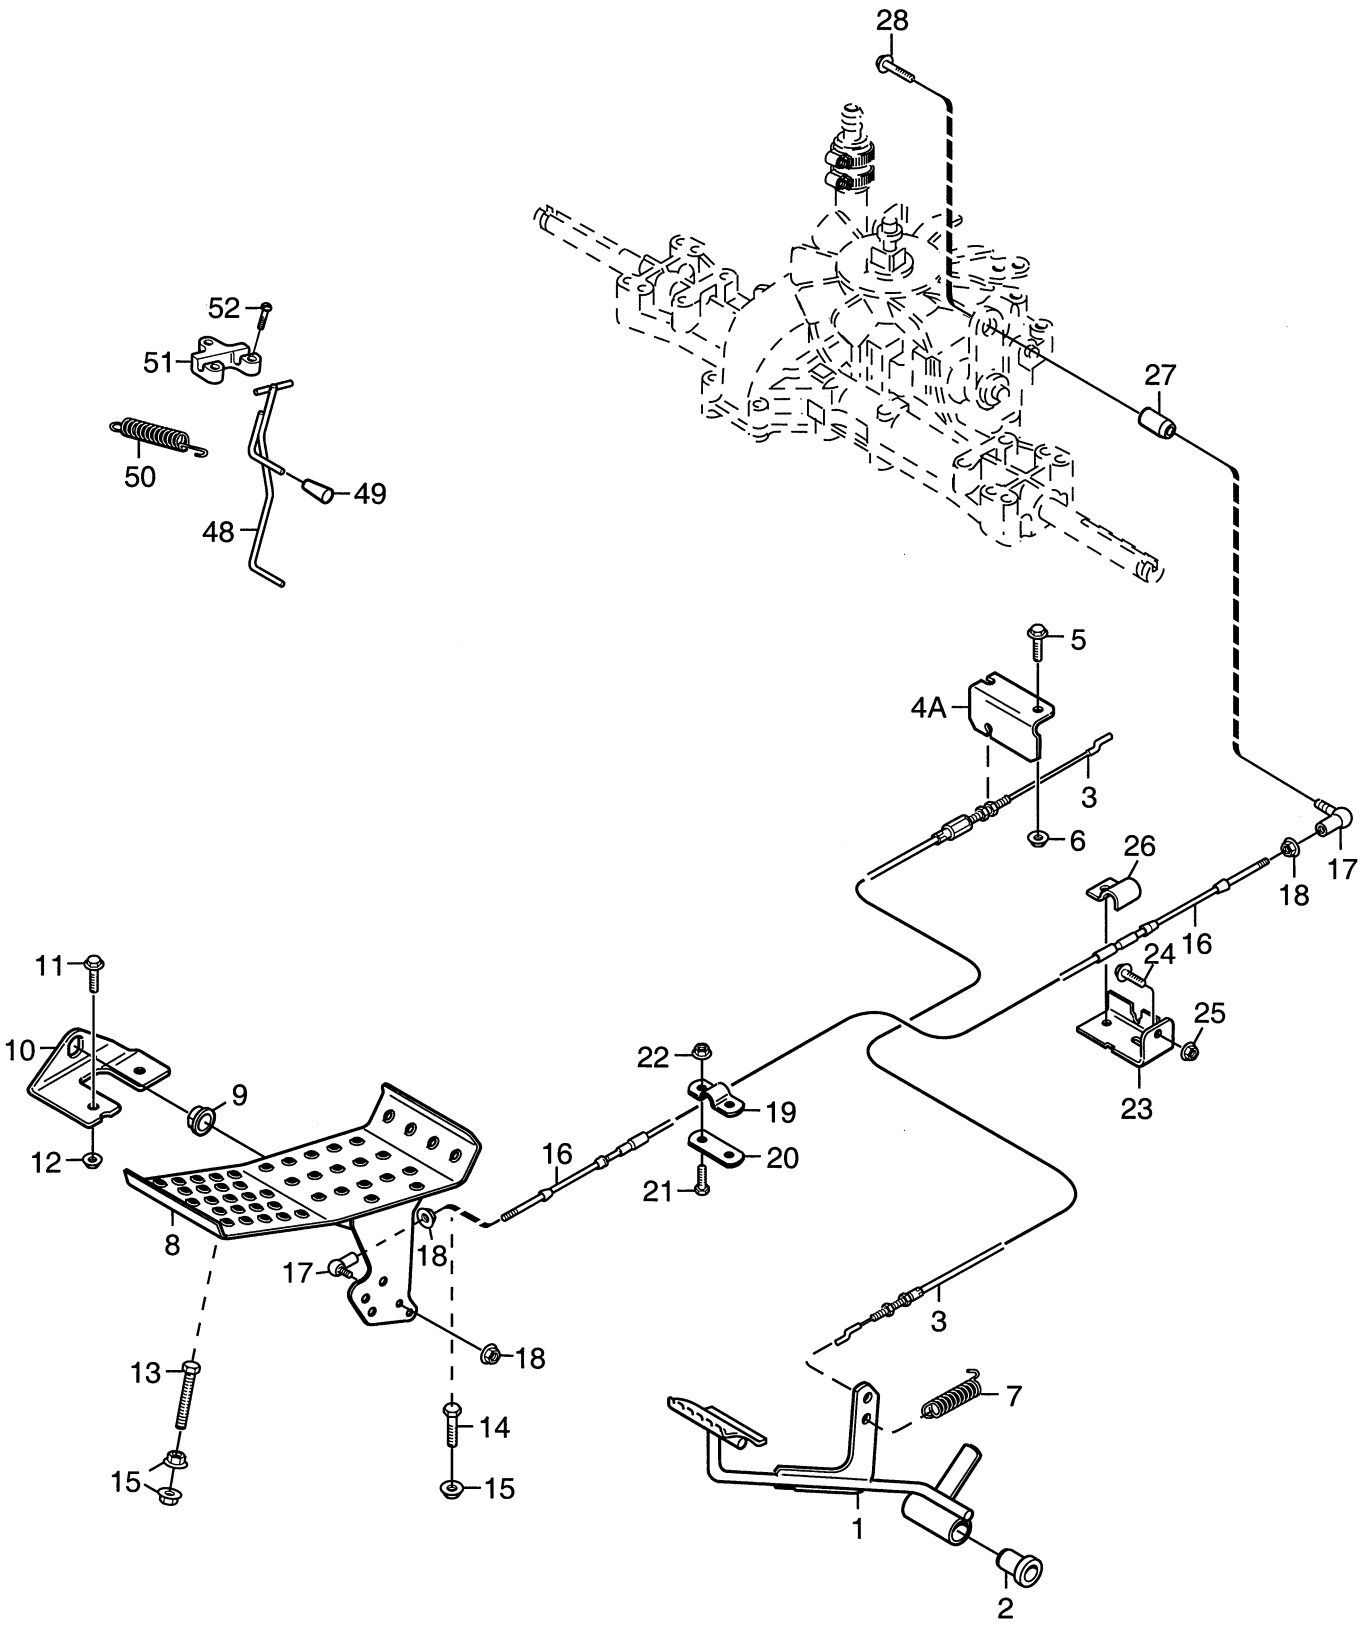

M200

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4135H-4155H FOOT CONTROLS / 4135H-4155H FUßBEDIENELEMENTE	Page / Seite
2005-4	M200		154

	Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6102 6103	Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
	1	1	1134-4247-01	Brake/clutch pedal	Brems/Kupplungspedal		Pos 2 incl.
	2	2	1134-0068-00	• Bearing	• Lager		
	3	1	1134-3584-03	Brake/clutch cable	Brems/Kupplungsdraht		
	4A	1	1134-3906-01	Cable holder	Drahthalter		
	5	2	9959-0816-16	Screw	Schraube		
	6	2	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	7	1	1134-3974-01	Spring	Feder		
X	8	1	1134-4008-03	Drive pedal	Fahrpedal		
	9	2	1134-2780-01	Bearing	Lager		
	10	2	1134-2700-01	Bracket	Halter		
	11	2	9959-0820-16	Screw	Schraube		
	12	2	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	13	1	9997-0870-16	Screw	Schraube		
	14	1	9959-0816-16	Screw	Schraube		
	15	3	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	16	1	1134-2766-05	Speed control cable	Fahrtregulierdraht		
	17	2	9570-0001-00	Elbow link	Winkelgelenk		
	18	3	9739-0531-22	Nut	Mutter		
	19	1	1134-0266-00	Attaching clamp	Haltebügel		
	20	1	1134-0267-00	Clamp plate	Unterlegblech		
	21	2	9997-0520-16	Screw	Schraube		
	22	2	9739-0531-22	Nut	Mutter		
	23	1	1134-3395-01	Attachment	Halterung		
	24	2	9959-0820-16	Screw	Schraube		
	25	2	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	26	1	1134-2021-01	Clamp	Klemme		
	27	1	1134-4013-01	Spacer	Distanz		
	28	1	9959-0820-16	Screw	Schraube		
	48	1	1134-5353-01	Brake rod	Bremsstange		
	49	1	1134-2786-01	Plastic knob	Plastikknopf		
	50	1	1131-1497-01	Spring	Feder		
	51	1	1134-4002-01	Brake rod attachment	Halterung		
	52	3	9838-9516-12	Screw	Schraube		

wmv-dresden.de

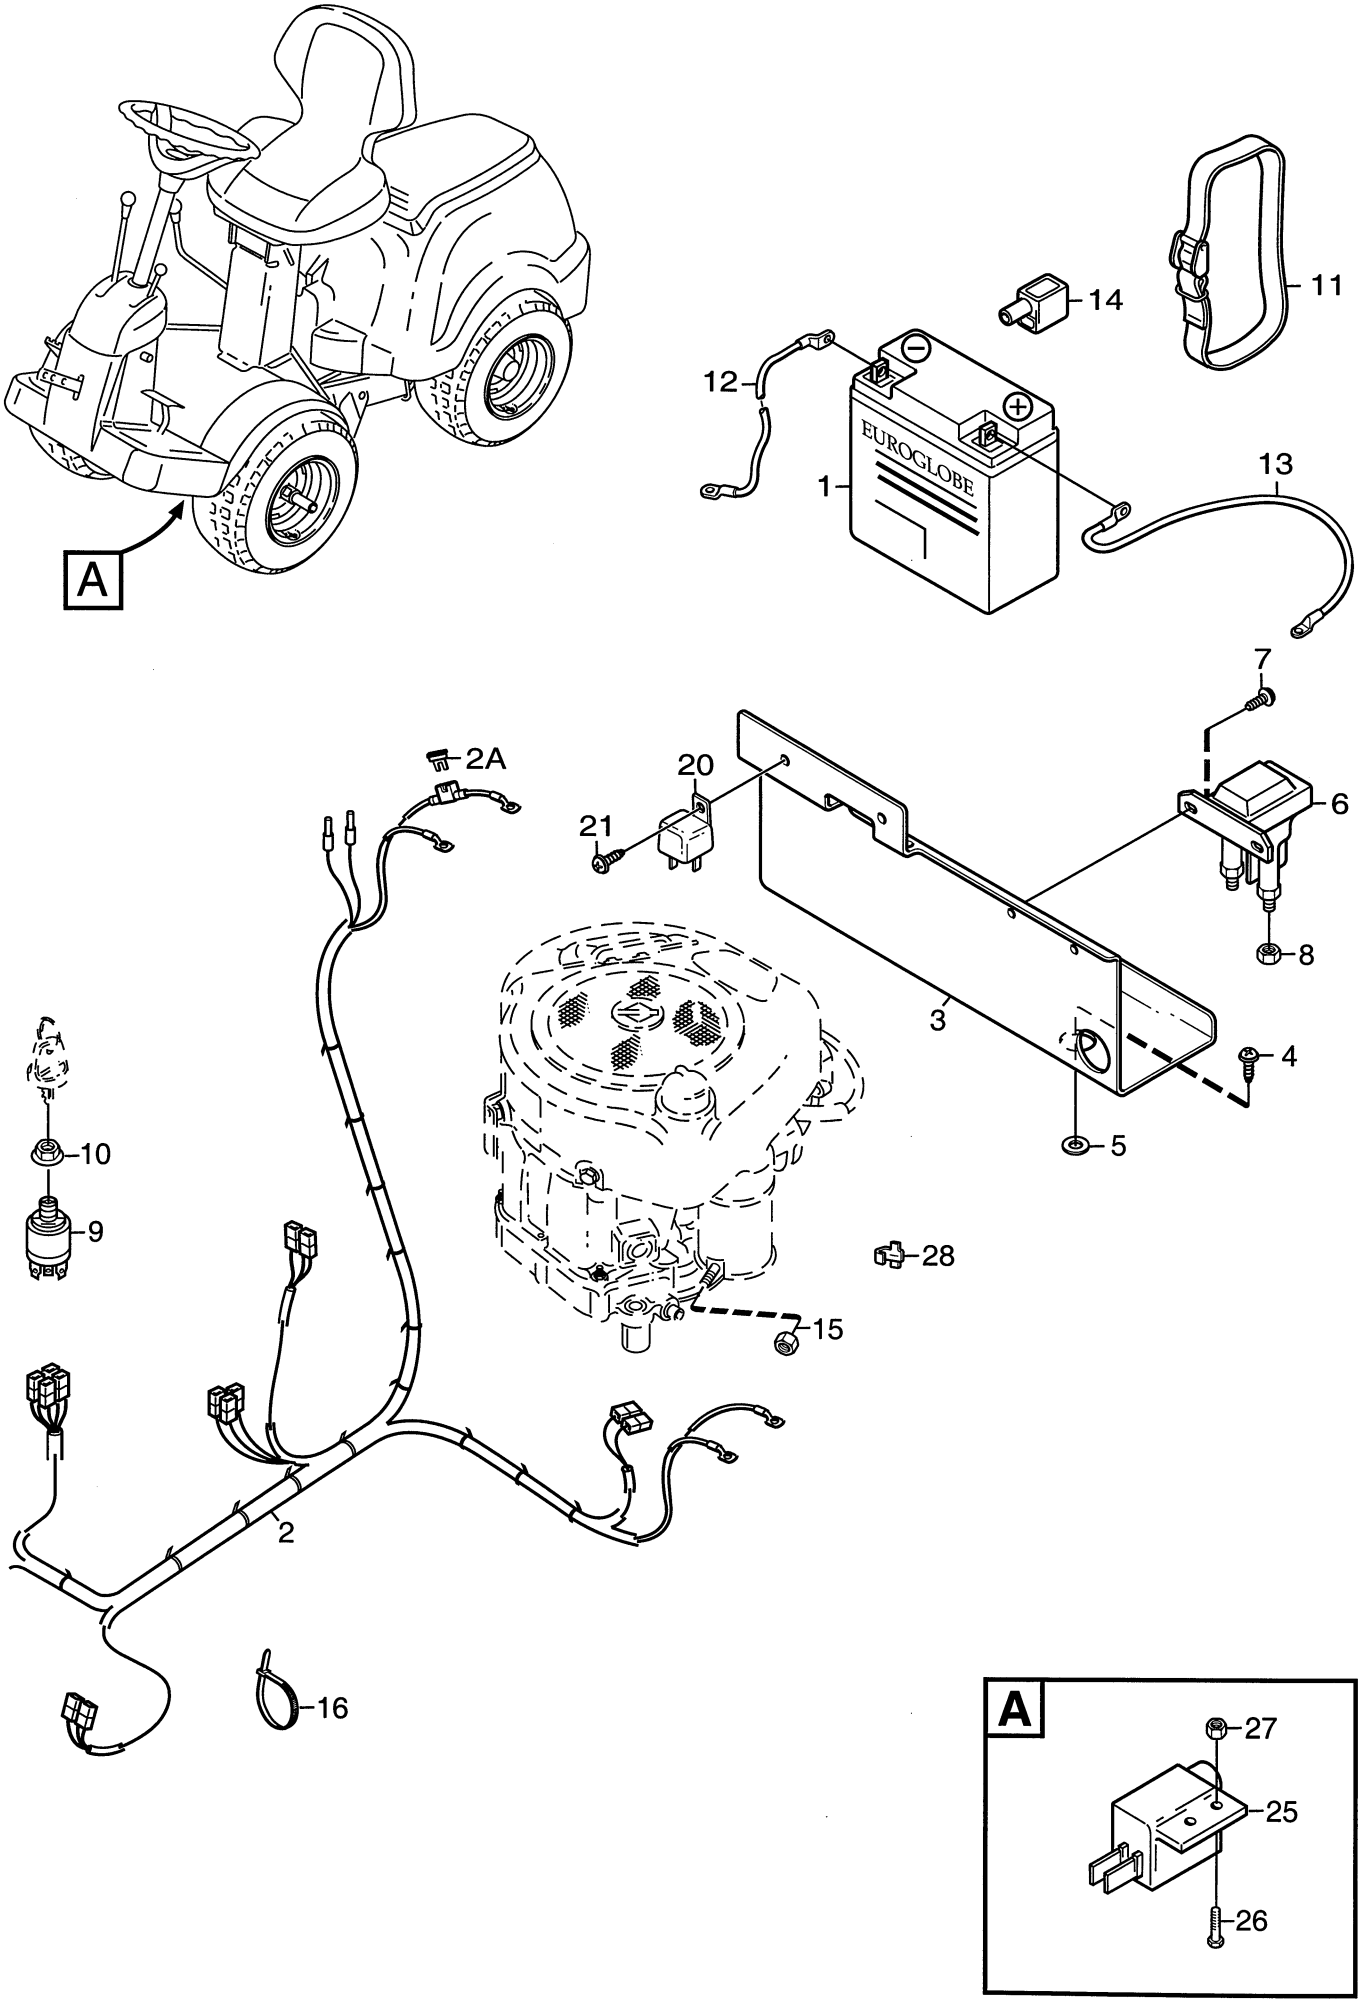

M201

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H EL. EQUIPMENT	4125M-4135H-4155H EL. AUSSTATTUNG	Page / Seite
2005-4	M201			156

	Fig. / Pos.	Quantity/Anzahl 6101	Quantity/Anzahl 6102 6103	Part No. / Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit / Satz	Notes / Anmerkung
	1	1	1	1134-4804-01	Battery	Batterie		
X	2	1		1134-5768-01	Harness	Kabelbündel		
X	2		1	1134-5769-01	Harness	Kabelbündel		
	2A	1	1	1134-3496-06	• Fuse	• Sicherung		20A
	3	1	1	1134-5343-01	Battery bracket	Batteriekonsole		
	4	3	3	9852-8013-16	Screw	Schraube		
	5	2	2	9699-0060-02	Flat washer	Scheibe		
	6	1	1	1134-3901-01	Solenoide	Magnetschalter		
	7	2	2	9852-8013-16	Screw	Schraube		
	8	2	2	9794-5131-02	Nut	Mutter		
	9	1	1	1134-4093-01	Ignition switch	Zündschloß		
	10	1	1	1134-4749-01	Nut	Mutter		
	11	1	1	1134-5245-01	Battery strap	Batteririemen		
	12	1	1	1134-2167-01	Cable	Kabel		
	13	1	1	1134-0234-02	Battery cable (+)	Batteriekabel (+)		
	14	1	1	1134-2310-01	Guard cap	Schutzkappe		
	15	1	1	9795-3531-02	Nut	Mutter		
	16	15	15	9579-0003-00	Cable holder	Kabelhalter		
	20	1		1134-2871-03	Relay	Relais		
	21	1		9852-8013-16	Screw	Schraube		
	25		1	1134-3399-02	Switch	Schalter		
	26		2	9997-0520-16	Screw	Schraube		
	27		2	9747-0531-02	Nut	Mutter		
	28		1	9400-0231-00	Splicer	Hülse		

wmv-dresden.de

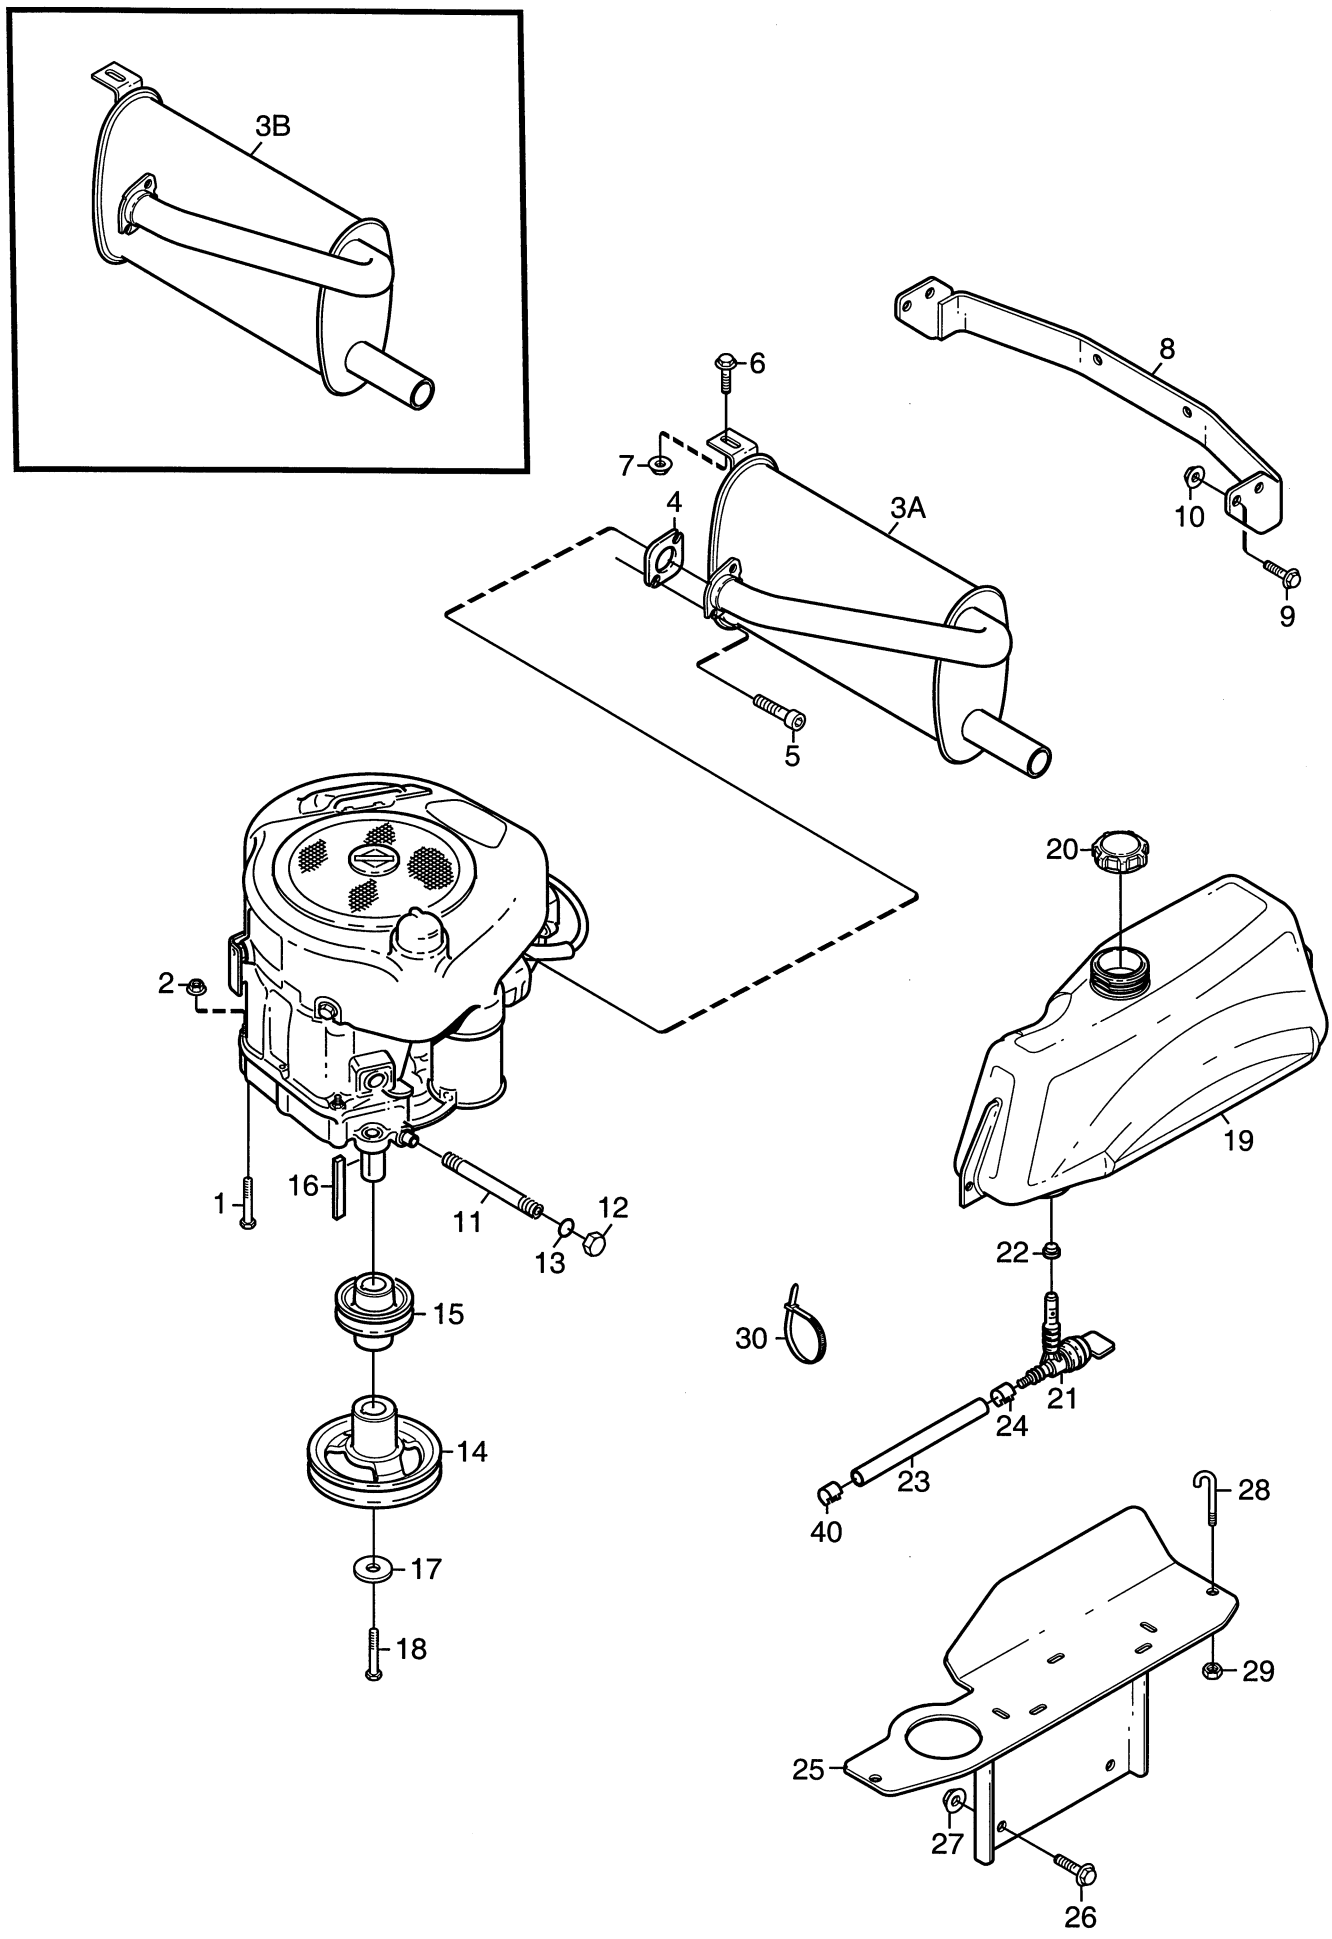

M202A

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H ENGINE / 4125M-4135H-4155H MOTOR	Page / Seite
2005-4	M202A		158

	Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101	6102	6103		Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
	1	3	4	4		9997-0840-16	Screw	Schraube		L = 40 mm
	1	1				9997-0875-12	Screw	Schraube		L = 75 mm
	2	4	4	4		9739-0831-22	Nut	Mutter		
	3A	1	1			1134-5370-01	Muffler	Schalldämpfer		
	3B			1		1134-5369-01	Muffler	Schalldämpfer		
	4	1	1	1		1134-0433-00	Muffler gasket	Schalldämpferdichtung		
	5	2	2	2		1134-4930-01	Screw	Schraube		
	6	1	1	1		9959-0820-16	Screw	Schraube		
	7	1	1	1		9739-0831-22	Nut	Mutter		
	8	1	1	1		1134-5390-01	Tow bar bracket	Anhängerhalterung		
	9	4	4	4		9959-0820-16	Screw	Schraube		
	10	4	4	4		9739-0831-22	Nut	Mutter		
	11	1	1	1		1134-4978-01	Oil drain pipe assy	Ölablaßrohr Kpl		Pos 12 - 13 incl.
	12	1	1	1		1134-4976-01	• Plug	• Propfen		
	13	1	1	1		1134-4977-01	• Copper washer	• Kupferscheibe		
	14	1	1	1		1134-4999-01	Engine pulley	Motorriemenscheibe		
	15	1	1	1		1134-5000-01	Engine pulley	Motorriemenscheibe		
	16	1	1	1		9600-0251-01	Key	Keil		L = 2 1/2"
	17	1	1	1		1134-5017-01	Washer	Scheibe		
	18	1	1	1		9987-5332-16	Screw	Schraube		
	19	1	1	1		1134-4757-06	Fuel tank assy	Benzintank kpl		Pos 20 - 24 incl.
X	20	1	1	1		1134-5532-01	• Fuel tank cap	• Tankdeckel		
	21	1	1	1		1134-3224-01	• Fuel shut-off valve	• Benzinhahn		
	22	1	1	1		1134-3225-01	• Grommet	• Gummibuchse		
	23	1	1	1		1134-2975-01	• Fuel hose	• Benzinschlauch		L = 520 mm
	24	1	1	1		9578-0023-02	• Hose clamp	• Schlauchklemme		
	25	1	1	1		1134-5340-01	Fuel tank bracket	Tankkonsole		
	26	2	2	2		9959-0820-16	Screw	Schraube		
	27	2	2	2		9739-0831-22	Nut	Mutter		
	28	2	2	2		1134-5346-01	Fuel tank loop	Tankbügel		
	29	2	2	2		9747-0631-02	Lock nut	Mutter		
	30	1	1	1		9579-0003-00	Cable holder	Kabelhalter		
	40	1	1	1		9578-0023-02	Hose clamp	Schlauchklemme		

wmv-dresden.de

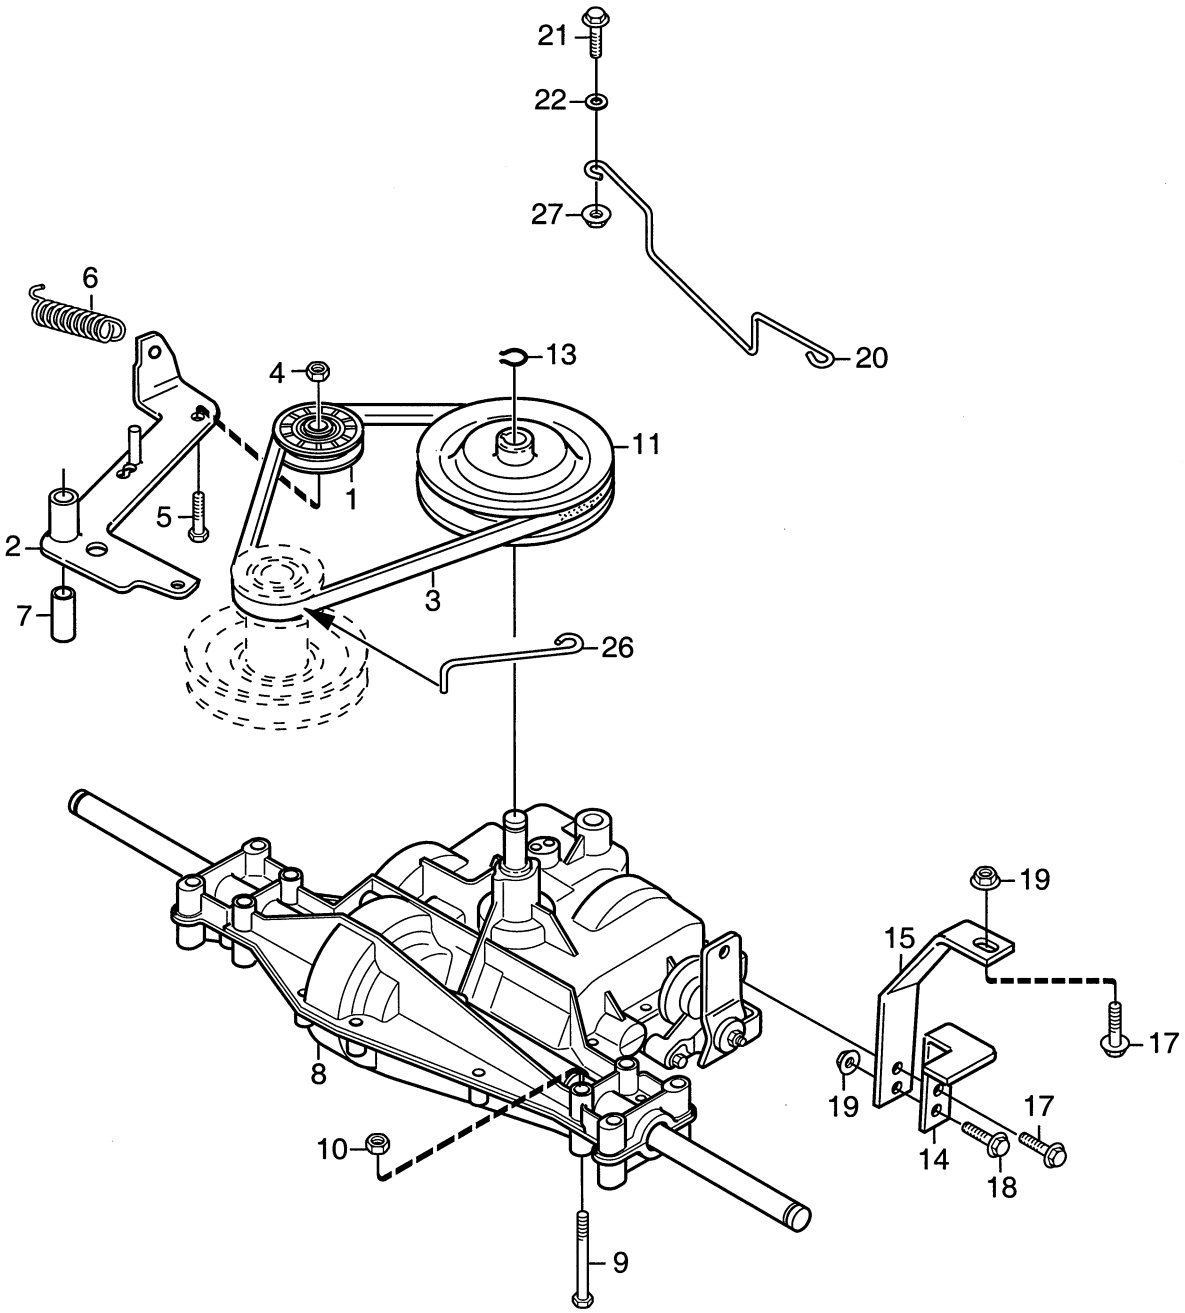

M203

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M TRANSMISSION	4125M TRANSMISSION	Page / Seite
2005-4	M203			160

	Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101	Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
	1	1	1134-2989-01	Tension roller	Spannrolle		
	2	1	1134-2015-04	Tension arm	Spannarm		
	3	1	9585-0057-00	V-belt	Keilriemen		
	4	1	9799-1031-02	Nut	Mutter		
	5	1	9997-1030-16	Screw	Schraube		
	6	1	1134-4337-01	Spring	Feder		
	7	1	1134-1565-01	Spacer	Distanz		
	8	1	1134-5282-01	Transaxle assy	Getriebe kpl		Dana 4360-198
	9	3	9997-0865-12	Screw	Schraube		L = 65 mm
	9	1	9997-0870-16	Screw	Schraube		L = 70 mm
	10	4	9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
	11	1	1134-3182-01	Belt pulley	Riemenscheibe		
	13	1	9650-0016-04	Lock ring	Seegersicherung		
X	14	1	1134-2045-02	Brake stop	Bremsanschlag		
	15	1	1134-2986-01	Bracket	Konsole		
	17	2	9942-0820-16	Screw	Schraube		
	18	1	9959-0816-16	Screw	Schraube		
	19	2	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	20	1	1134-5529-01	Belt guide	Riemenführung		
	21	2	9959-0820-16	Screw	Schraube		
	22	2	9699-0056-02	Flat washer	Scheibe		
	26	1	1134-3289-02	Belt guide	Riemenführung		
	27	2	9739-0831-22	Nut	Mutter		

wmv-dresden.de

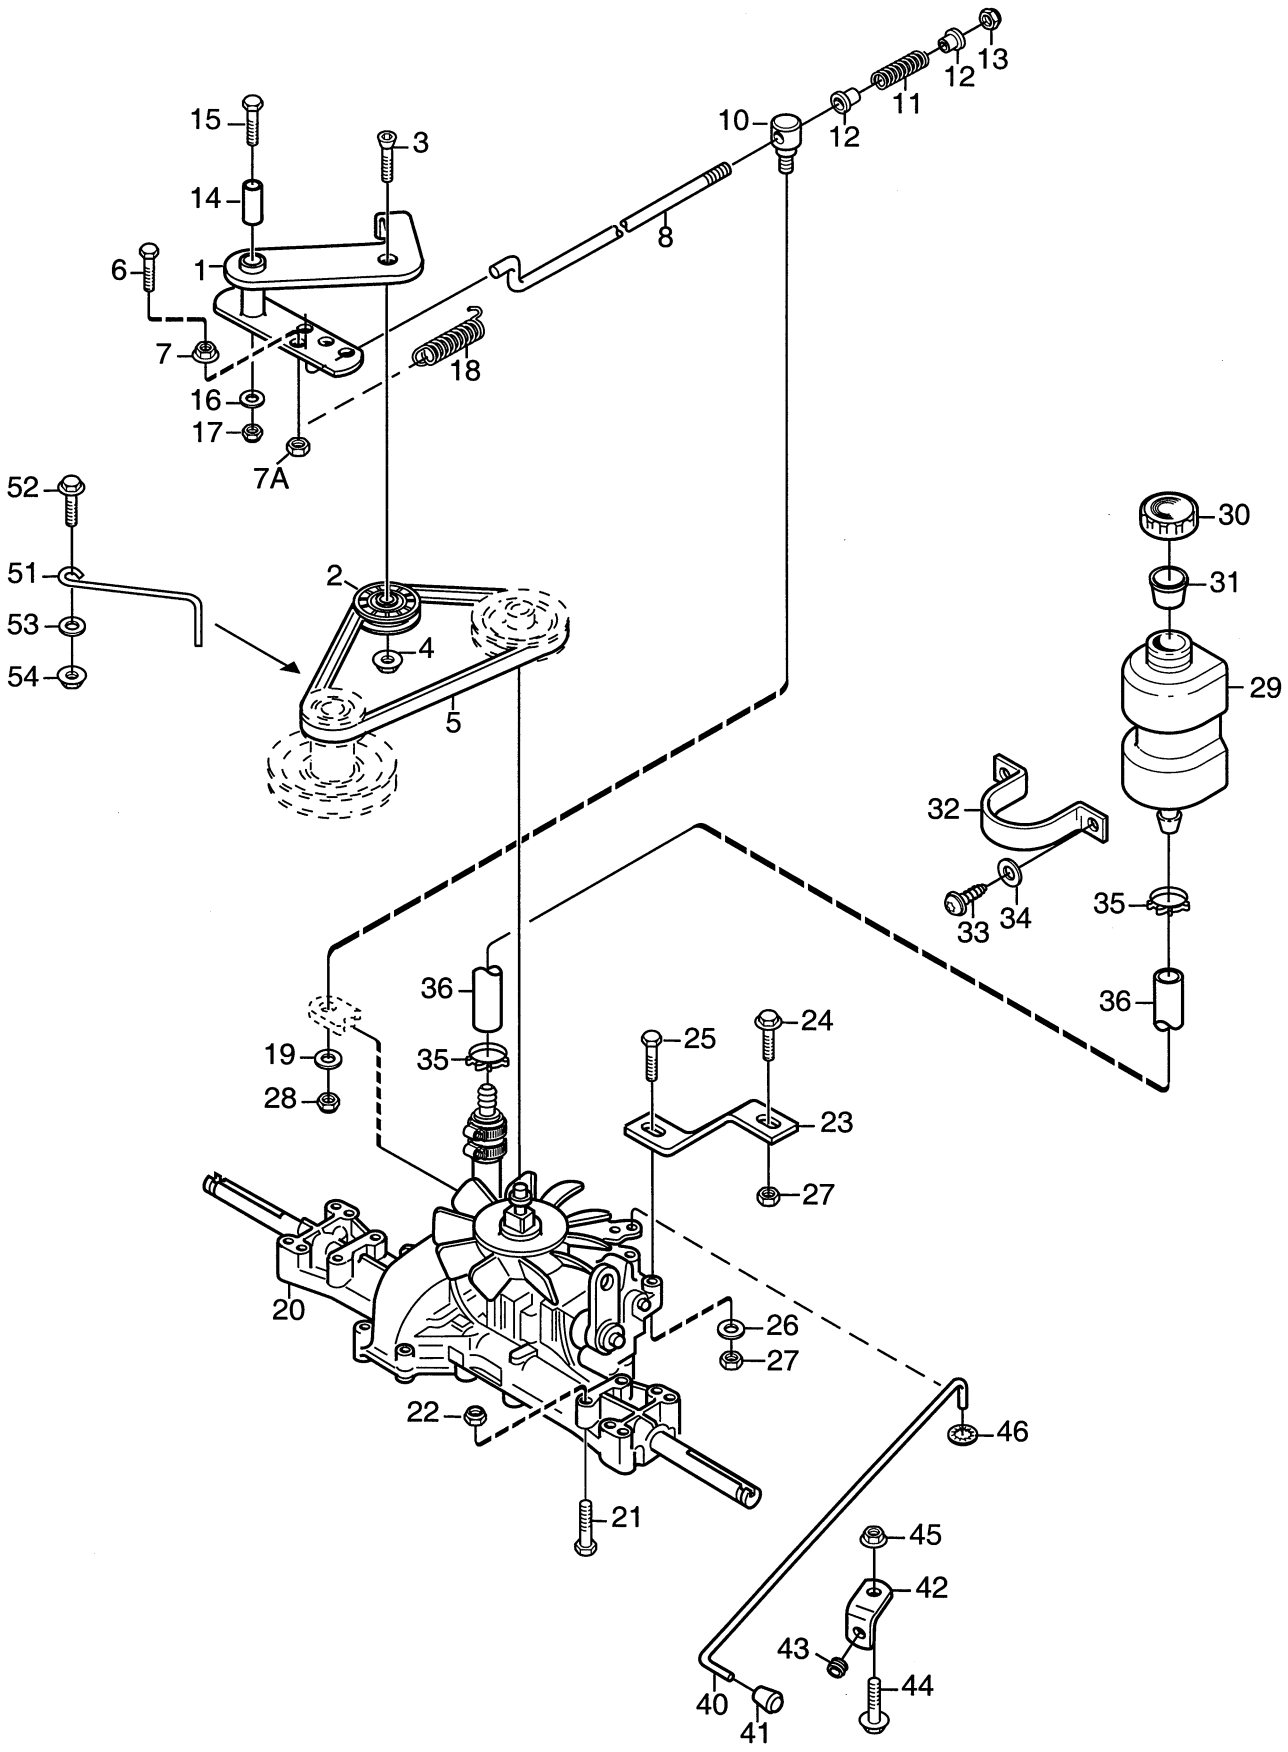

M204

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4135H-4155H TRANSMISSION	4135H-4155H TRANSMISSION	Page / Seite
2005-4	M204			162

Fig. / Pos.	Quantity/Anzahl 6102 6103				Part No. / Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit / Satz	Notes / Anmerkung
1	1				1134-4000-02	Tension arm	Spannarm		
2	1				1134-3459-01	Tension roller	Spannrolle		
3	1				9924-1035-16	Screw	Schraube		
4	1				9799-1031-02	Nut	Mutter		
5	1				9585-0091-01	V-belt	Keilriemen		
6	1				9997-0625-16	Screw	Schraube		
7	1				9739-0631-22	Nut	Mutter		
7A	1				9747-0631-02	Lock nut	Mutter		
8	1				1134-3377-02	Control rod	Regulierstange		
10	1				1134-4171-01	Pivot pin	Gelenkzapfen		
11	1				1134-4183-01	Compression spring	Druckfeder		
12	2				1134-3456-01	Bushing	Buchse		
13	1				9747-0631-02	Lock nut	Mutter		
14	1				1134-1565-08	Spacer	Distanz		
15	1				9997-0870-16	Screw	Schraube		
16	1				9699-0056-02	Flat washer	Scheibe		
17	1				9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
18	1				1134-1949-01	Spring	Feder		
19	1				9699-0060-02	Flat washer	Scheibe		
20	1				1134-4848-01	Transaxle	Getriebe		Kanzaki K46G
21	4				9997-0865-12	Screw	Schraube		
22	4				9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
23	1				1134-3913-01	Strut	Strebe		
24	1				9959-0825-16	Screw	Schraube		
25	1				9997-0845-12	Screw	Schraube		
26	1				9699-0028-02	Flat washer	Scheibe		
27	2				9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
28	1				9747-0631-02	Lock nut	Mutter		
29	1				1134-2765-02	Oil tank	Öltank		
30	1				1134-2777-02	Filler cap	Tankdeckel		
31	1				1134-3734-01	Vent plug	Entlüftungspropfen		
32	1				1134-2778-01	Retainer strap	Band		
33	2				9852-8013-16	Screw	Schraube		
34	2				9699-0099-02	Washer	Scheibe		
35	2				9578-0023-04	Hose clamp	Schlauchklemme		
36	1				1134-2779-07	Tube	Schlauch		L = 140 mm
40	1				1134-4015-01	Pull rod	Zugstange		
41	1				1134-4014-01	Plastic button	Plastikknopf		
42	1				1134-4713-01	Bracket	Winkel		
43	1				1134-2790-01	Rubber grommet	Gummihülse		
44	1				9959-0816-16	Screw	Schraube		
45	1				9739-0831-22	Nut	Mutter		
46	1				9675-0009-02	Starlock	Verriegelungsscheibe		
51	1				1134-3289-02	Belt guide	Riemenführung		
52	1				9959-0820-16	Screw	Schraube		
53	1				9699-0056-02	Flat washer	Scheibe		
54	1				9739-0831-22	Nut	Mutter		

wmv-dresden.de

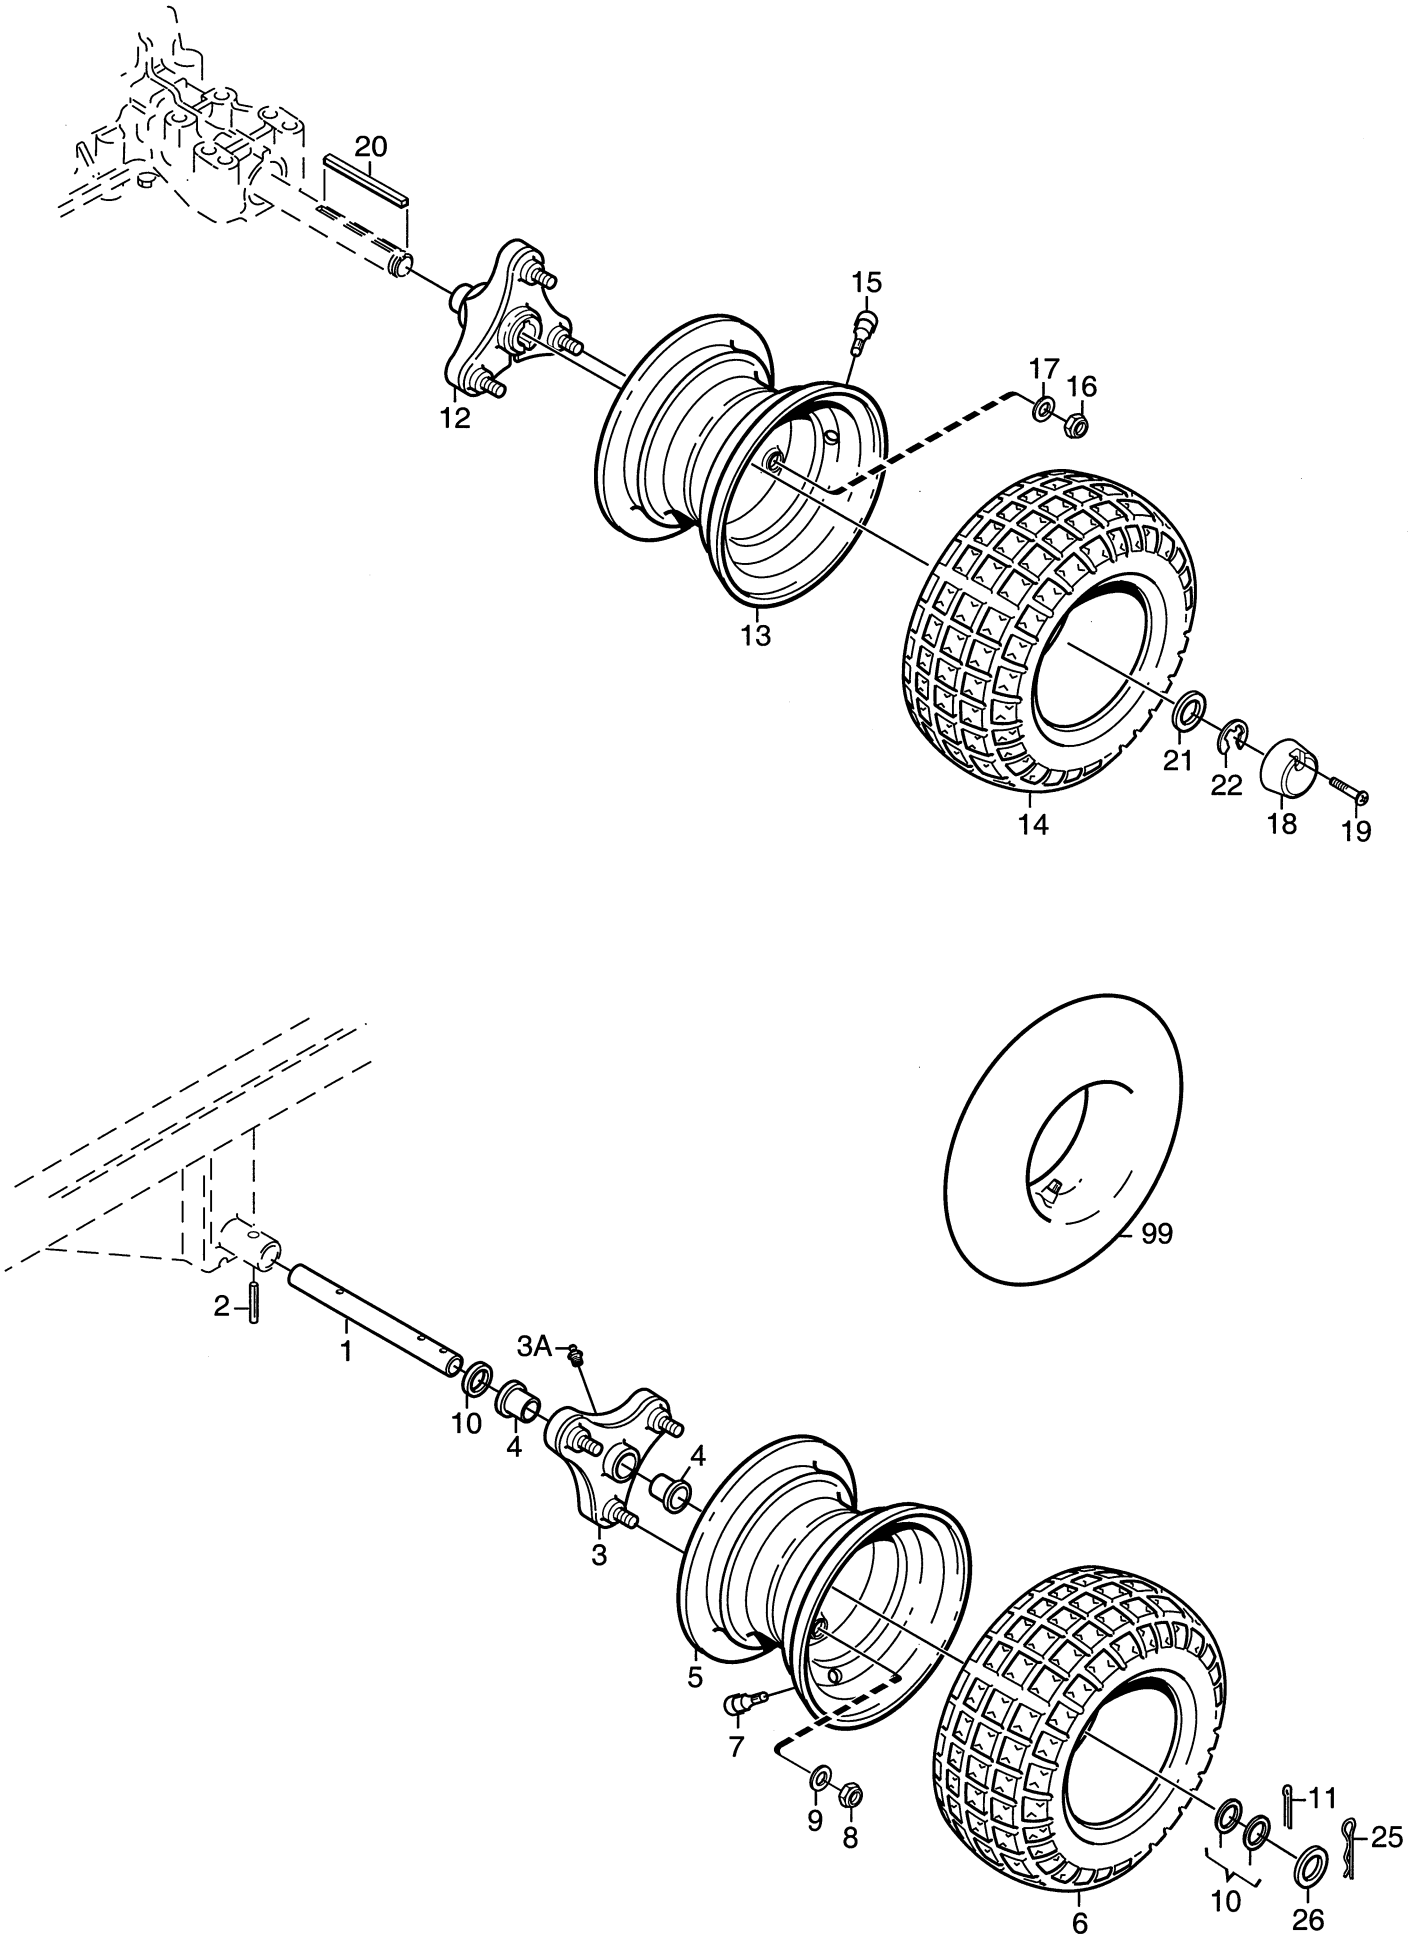

M205

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H WHEELS	4125M-4135H-4155H RÄDER	Page / Seite
2005-4	M205			164

Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101 6102 6103	Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
1	2	1134-0075-01	Front axle	Vorderachse		
2	2	9595-0258-00	Locating pin	Spannstift		
3	2	1134-4844-05	Wheel hub assy	Radnabe Kpl		Pos 3A - 4 incl.
3A	1	9501-0500-00	• Grease joint	• Schmiernippel		
4	2	1134-1319-01	• Bearing bush	• Lagerbuchse		
5	2	1134-5255-01	Rim	Felge		
6	2	9545-0126-01	Tyre	Reifen		16 x 6.00 - 8
7	2	9545-0500-00	Vallve	Ventil		
8	6	9747-1031-02	Lock nut	Mutter		
9	6	9699-0035-02	Flat washer	Scheibe		
10	8	1134-0341-01	Washer	Scheibe		
11	2	9599-0080-02	Cotter pin	Splint		
12	2	1134-4844-02	Wheel hub	Radnabe		
13	2	1134-5255-01	Rim	Felge		
14	2	9545-0126-01	Tyre	Reifen		16 x 6.00 - 8
15	2	9545-0500-00	Vallve	Ventil		
16	6	9747-1031-02	Lock nut	Mutter		
17	6	9699-0035-02	Flat washer	Scheibe		
18	2	1134-4796-01	Hub cap	Nabenkapsel		
19	2	9947-0540-19	Screw	Schraube		
20	2	1134-2471-01	Key	Keil		
21	2	9699-0042-02	Flat washer	Scheibe		
22	2	9653-0001-04	Lock ring	Schließring		
25	2	9598-0003-02	Spring pin	Schließnadel		
26	2	9699-0042-02	Flat washer	Scheibe		
99		9545-0203-00	Inner tube	Innenschlauch		Only as spare part

wmv-dresden.de

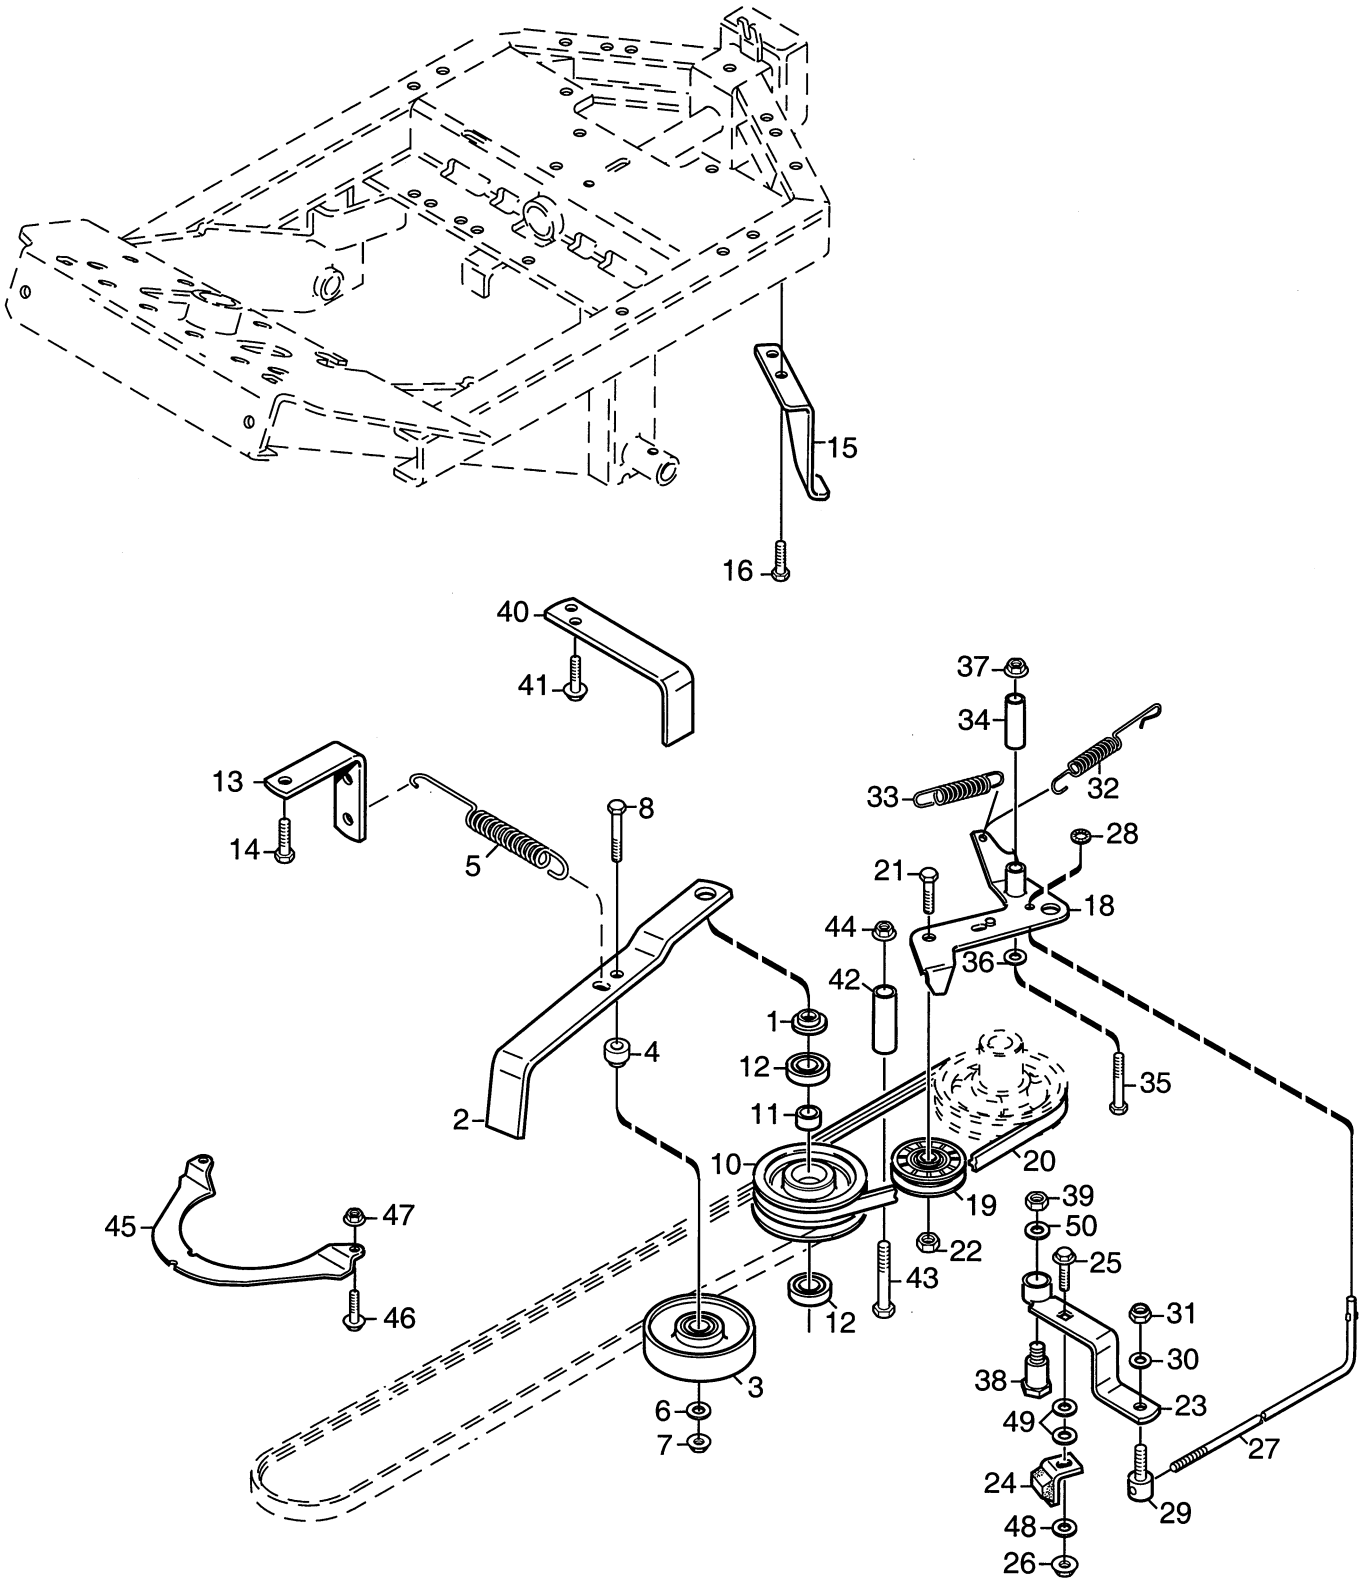

M206

wmv-dresden.de

WMV-Dresden, Ersatzteilservice für Elektrowerkzeuge, Motor- und Gartengeräte

Issue / Ausgabe	Picture No / Bild Nr	4125M-4135H-4155H POWER TAKE-OFF	4125M-4135H-4155H NEBENANTRIEB	Page / Seite
2005-4	M206			166

	Fig. Pos.	Quantity/Anzahl 6101 6102 6103	Part No. Artikel Nr.	Description	Bezeichnung	Kit Satz	Notes Anmerkung
	1	1	1134-5548-01	Spacer	Distanz		
	2	1	1134-5109-01	Tension wheel arm	Spannradarm		
	3	1	1134-1770-01	Tension roller	Spannrolle		
	4	1	1134-1888-04	Spacer	Distanz		
	5	1	1134-5111-01	Spring	Feder		
	6	1	9699-0056-02	Flat washer	Scheibe		
	7	1	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	8	1	9997-0855-12	Screw	Schraube		
X	10	1	1134-1769-03	Centre pulley assy	Riemenscheibe kpl		Pos 11 - 12 incl.
	11	1	1134-0051-09	• Spacer	• Distanz		
	12	2	9549-0019-00	• Ball bearing	• Kugellager		
	13	1	1134-5112-01	Spring attachment	Federhalterung		
	14	2	9945-0816-16	Screw	Schraube		
	15	1	1134-5110-01	Hook	Haken		
	16	2	9893-0616-16	Screw	Schraube		
	18	1	1134-2018-02	Tension arm	Spannarm		
	19	1	1134-2989-01	Tension roller	Spannrolle		
	20	1	9585-0129-01	V-belt	Keilriemen		
	21	1	9997-1030-16	Screw	Schraube		
	22	1	9799-1031-02	Nut	Mutter		
	23	1	1134-4111-01	Brake arm	Bremsarm		
X	24	1	1134-4164-03	Brake pad	Bremsklotz		
	25	1	9897-0825-16	Screw	Schraube		
	26	1	9747-0831-02	Lock nut	Mutter		
	27	1	1134-4162-01	Brake rod	Bremsstange		
	28	1	9675-0008-02	Locking washer	Verriegelungsscheibe		
	29	1	1134-4170-01	Nipple	Nippel		
	30	1	9699-0025-02	Washer	Scheibe		
	31	1	9747-0631-02	Lock nut	Mutter		
	32	1	4231-0013-00	Spring	Feder		
	33	1	1134-4231-01	Spring	Zugfeder		
	34	1	1134-1565-10	Spacer	Distanz		
	35	1	9997-0865-12	Screw	Schraube		
	36	1	9699-0056-02	Flat washer	Scheibe		
	37	1	9739-0831-22	Nut	Mutter		
	38	1	1134-4163-01	Shoulder bolt	Ansatzschraube		
	39	1	9747-1031-02	Lock nut	Mutter		
	40	1	1134-3958-01	Belt guide	Riemenführung		
	41	2	9893-0616-16	Screw	Schraube		
	42	1	1134-0041-03	Collar	Hülse		
	43	1	9997-1070-12	Screw	Schraube		
	44	1	9739-1031-22	Nut	Mutter		
	45	1	1134-3654-01	Finger guard	Fingerschutz		
	46	2	9959-0612-16	Screw	Schraube		
	47	2	9739-0631-22	Nut	Mutter		
	48	1	9699-0090-02	Flat washer	Scheibe		
	49	2	9699-0035-02	Flat washer	Scheibe		
	50	1	9699-0035-02	Flat washer	Scheibe		

wmv-dresden.de